

# Service Manual

Version 1.0 - deutsch

---

## Audio 10 ECE Typ 6011



- *Schaltplan*
- *Bestückungsplan*
- *Testprogramm*
- *Diebstahlsicherung*
- *Technische Daten*
- *Ersatzteile*



## Testprogramm

1 und 2 gleichzeitig drücken	→	BRA BECKER	Becker-Testmode ist aufgerufen
3 1 mal drücken	→	SIG 10 89.5	z. B. 10 = Feldstärke z. B. 89.5 = Frequenz (MHz)
3 2 mal drücken	→	VLT 6.4 12.9	Anzeige: minimale bzw. maximale Spannungswerte
3 3 mal drücken	→	TYP 6011	Anzeige: Gerätetyp
3 4 mal drücken	→	SER Y1002168	Anzeige: Seriennummer
3 5 mal drücken	→	HW 21/99	Anzeige: aktueller Hardwarestand
3 6 mal drücken	→	SW 30/00	Anzeige: aktueller Softwarestand
3 7 mal drücken	→	DSP 210699 FC	Sahara Softwarestand



3	8 mal drücken	→	AMP STANDARD	angeschlossene Verstärker
3	9 mal drücken	→	SOL V03B0AT0A	SOL = Sollwert V03 = Lautstärkeeinstellung (00-2F mögliche Einstellungen durch Drehen des Lautstärkereglers); B0A = Bass Mittelstellung; T0A = Treble Mittelstellung
4	1 mal drücken	→	SOL F0A BAL0A	F0A = Fader Mittelstellung; BAL0A = Balance Mittelstellung
4	2 mal drücken	→	IST V03B0AT0A	IST = Istwert V03 = Lautstärkeeinstellung (00-2F mögliche Einstellungen durch Drehen des Lautstärkereglers); B0A = Bass Mittelstellung; T0A = Treble Mittelstellung
4	3 mal drücken	→	IST F0A BAL0A	F0A = Fader Mittelstellung; BAL0A = Balance Mittelstellung
4	4 mal drücken	→	LST V42B40T40	LST = letzte Lautstärkeänderung V42 = letzte Lautstärkeänderung B40 = Bass Mittelwert; T40 = Treble Mittelwert
4	5 mal drücken	→	LST F40 BAL40	F40 = Fader Mittelwert; BAL40 = Balance Mittelwert
3	10 mal drücken	→	GAL G:00 V:00	Anzeigewerte für GAL
3	11 mal drücken	→	PRG P:00	interne Testprogramme
3	12 mal drücken	→	DSR CNT:00	interne Testprogramme
3	13 mal drücken	→	END	Testprogramm Ende

## Diebstahlsicherung über Baureihenkennung

Die Geräte haben keinen Code, sind aber über den CAN-Bus mit dem Fahrzeug verheiratet. Das Radiogerät erhält über den CAN-Bus eine Baureihencodierung, diese wird beim Einschalten des Gerätes überprüft. Ist diese Kennung nicht vorhanden, so geht das Radio in den PROD Mode und ist nicht mehr bedienbar. Stimmen die Kennungen mit den Daten im EEPROM überein ist das Radio funktionsfähig.

Die „Verheiratung“ von Baureihe und Fahrzeug wird extern über den IS-Tester vorgenommen. Werksintern kann das Radio über eine spezielle Software und Hardwarekomponente freigeschaltet werden.

## Technische Daten

Wellenbereiche:	FM 87,5 MHz - 108 MHz AM 531 kHz - 1620 kHz LW 153 kHz - 282 kHz SW 5800 kHz - 6250 kHz
Senderspeicher:	je 8 Stationsspeicher in FM, je 4 Stationsspeicher in MW, LW und KW
Übertragungsbereich:	50 Hz - 16 kHz bei Cassette 30 Hz - 15 kHz bei FM 50 Hz - 2,5 kHz bei AM, LW, SW
EON-Funktion:	
Regionalisierung:	ein- und ausschaltbar
Autostore:	FM, MW, LW
Ausgangsleistung:	4 x 15 Watt
Lautsprecherimpedanz:	min. 4 Ohm
GAL:	fix definierte Anhebung der Lautstärke
Antenne:	Impedanz 50 Ohm
Telefon Mute:	Low aktiv Pegel < 2 Volt
Versorgungsspannung:	12 Volt
Cassettendeck:	Autoreverse, elektronisch gesteuert (Full Logic Control) Musiktitelsuchlauf vorwärts / rückwärts
Soundsystem:	Anschluß nur über D2B Optical Schnittstelle
CD Anschluß:	Es lassen sich nur MB CD - Wechsler mit D2B Optical-Schnittstelle anschließen.
Abspielbare CD's:	Es können nur CD's die der DIN EN 60908 entsprechen verwendet werden. Der Einsatz von 8 cm CD's mit Adapter ist nicht zu empfehlen

**Blockschaltbild**

Main Board 4010 ..... 2

**Konnektor**

Konnektorblock (Board 4040-08HJ) ..... 3

Konnektor-Interface (Board 4010-13FM) ..... 4

**Power supply**

3,3V, 5VD, 5VG, 9VG, (Board 4010-13FM)..... 5

**Tuner**

FM und AM (Board 4010-13FM) ..... 6

**NF-Teil**

DSP, RDS/Stereo-Dekoder, u.a. (4010-13FM) ..... 7

NF-Filter und NF-Endstufe (Board 4010-13FM)..... 8

**Interface**CAN, K-Line, Tel.-Mute,  
D2B-Wake up, Fot-unit (4010-13FM) ..... 9**Steuerung**

Prozessor (Board 4010-13FM)..... 10


CC-Steuerung (Board 4010-13FM)..... 11




**Front**

Front-Interface (Board 4010-13FM) ..... 12

Prozessor, Tastatur (Board 9090-29DL) ..... 13


Display (Board 9090-29DL) ..... 14

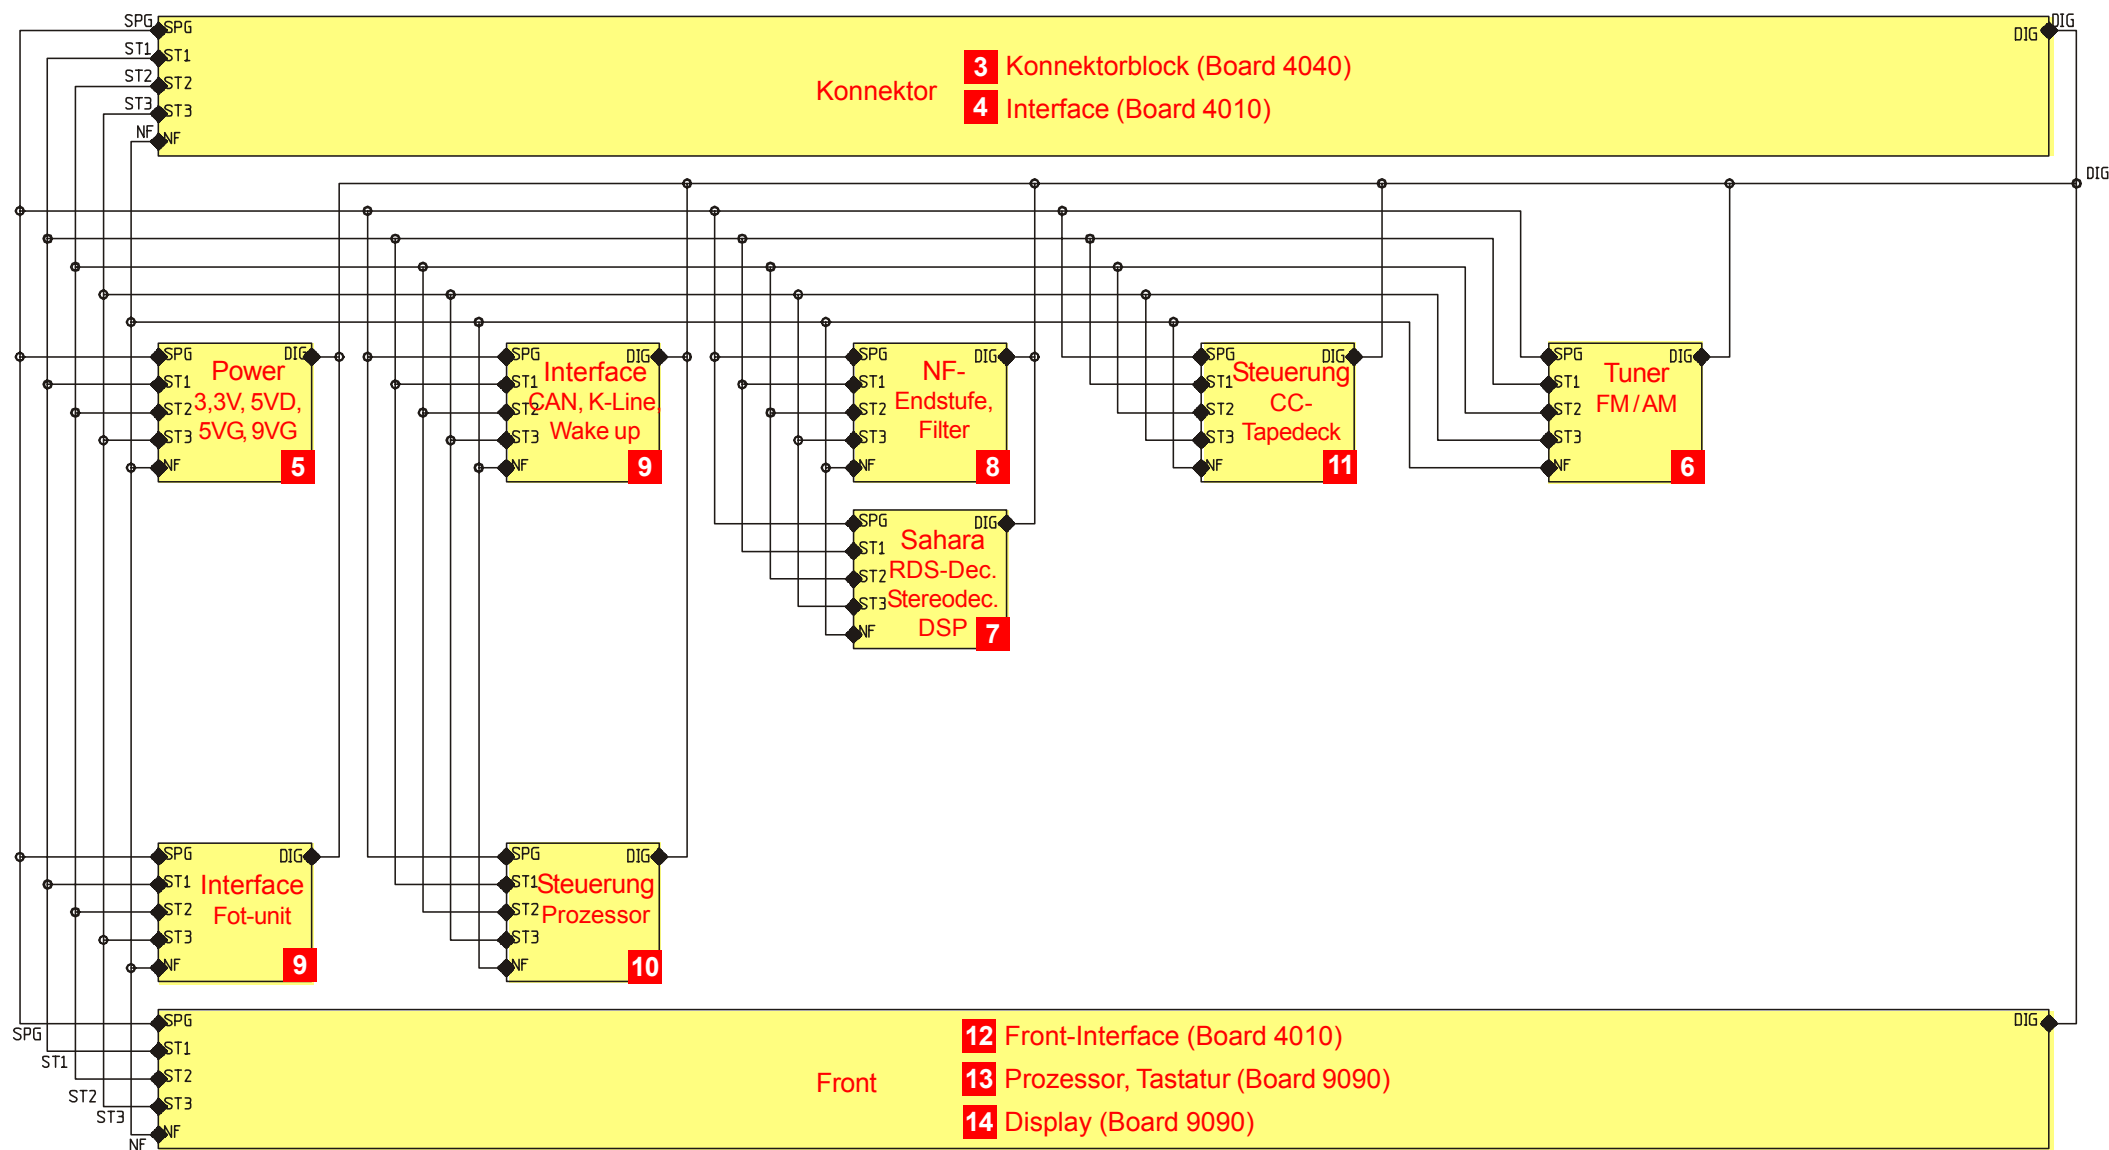


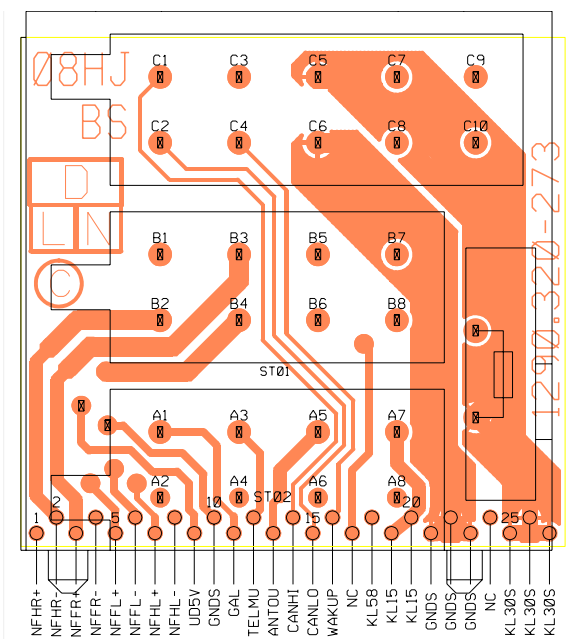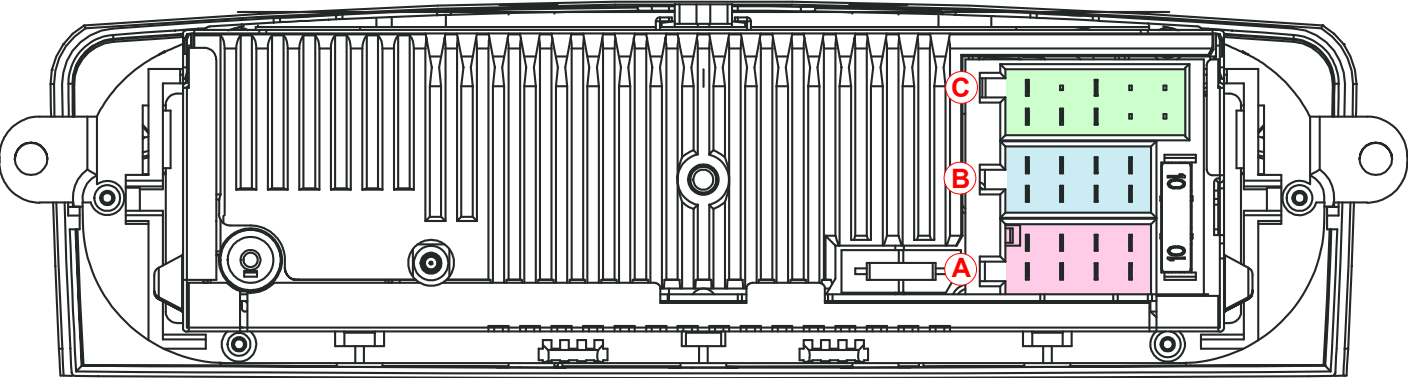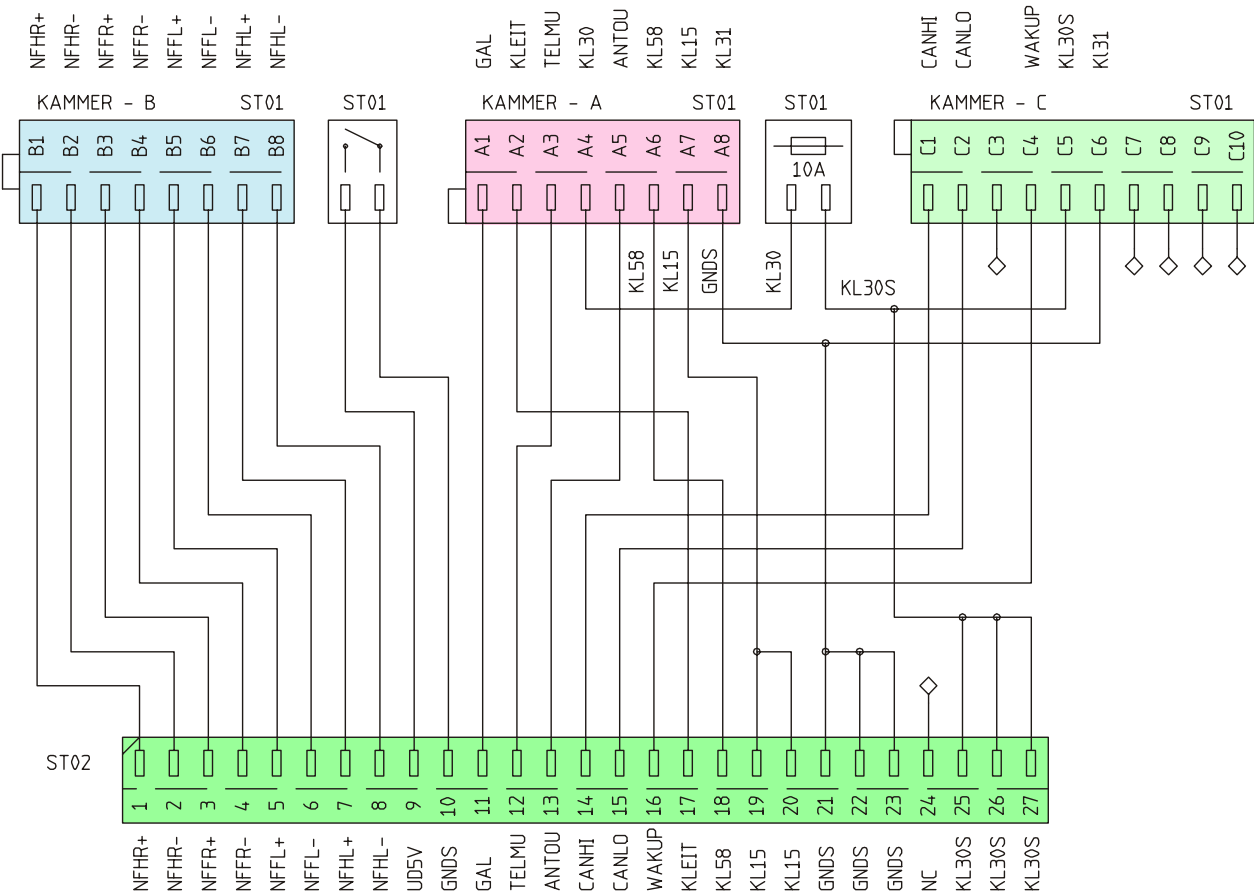



PIN	Kammer A	Kammer B	Kammer C
1		Lautsprecher Heck rechts+	CAN-High
2	K-Leitung	Lautsprecher Heck rechts -	CAN-Low
3	Telefon-Mute	Lautsprecher Front rechts+	
4	KL30 Batterie	Lautsprecher Front rechts -	Wake up-Leitung
5	Steuer- ausgang 12V	Lautsprecher Front links+	Ubatt. (KL30) nach Sicherung
6		Lautsprecher Front links -	KL31 Masse
7		Lautsprecher Heck links+	
8	KL31 Masse	Lautsprecher Heck links -	




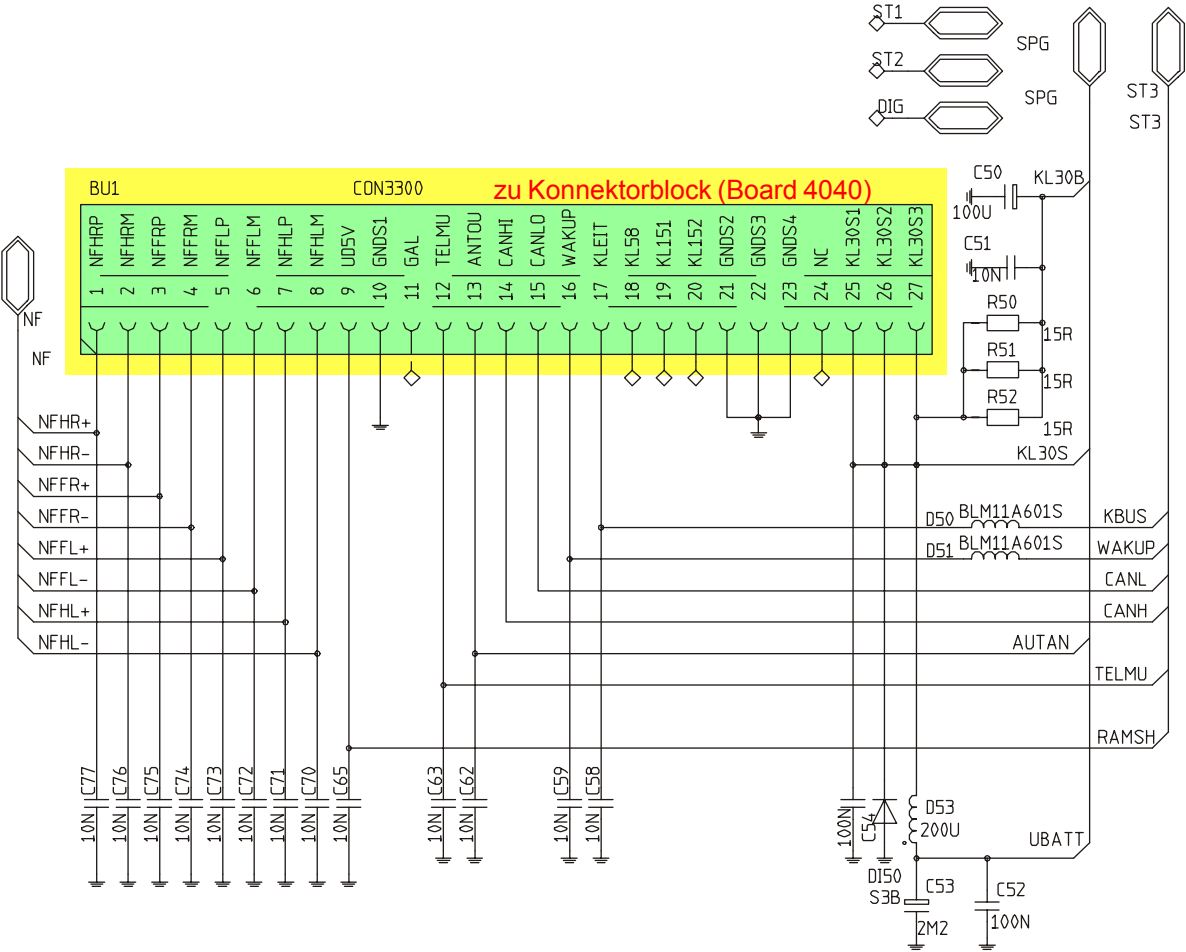


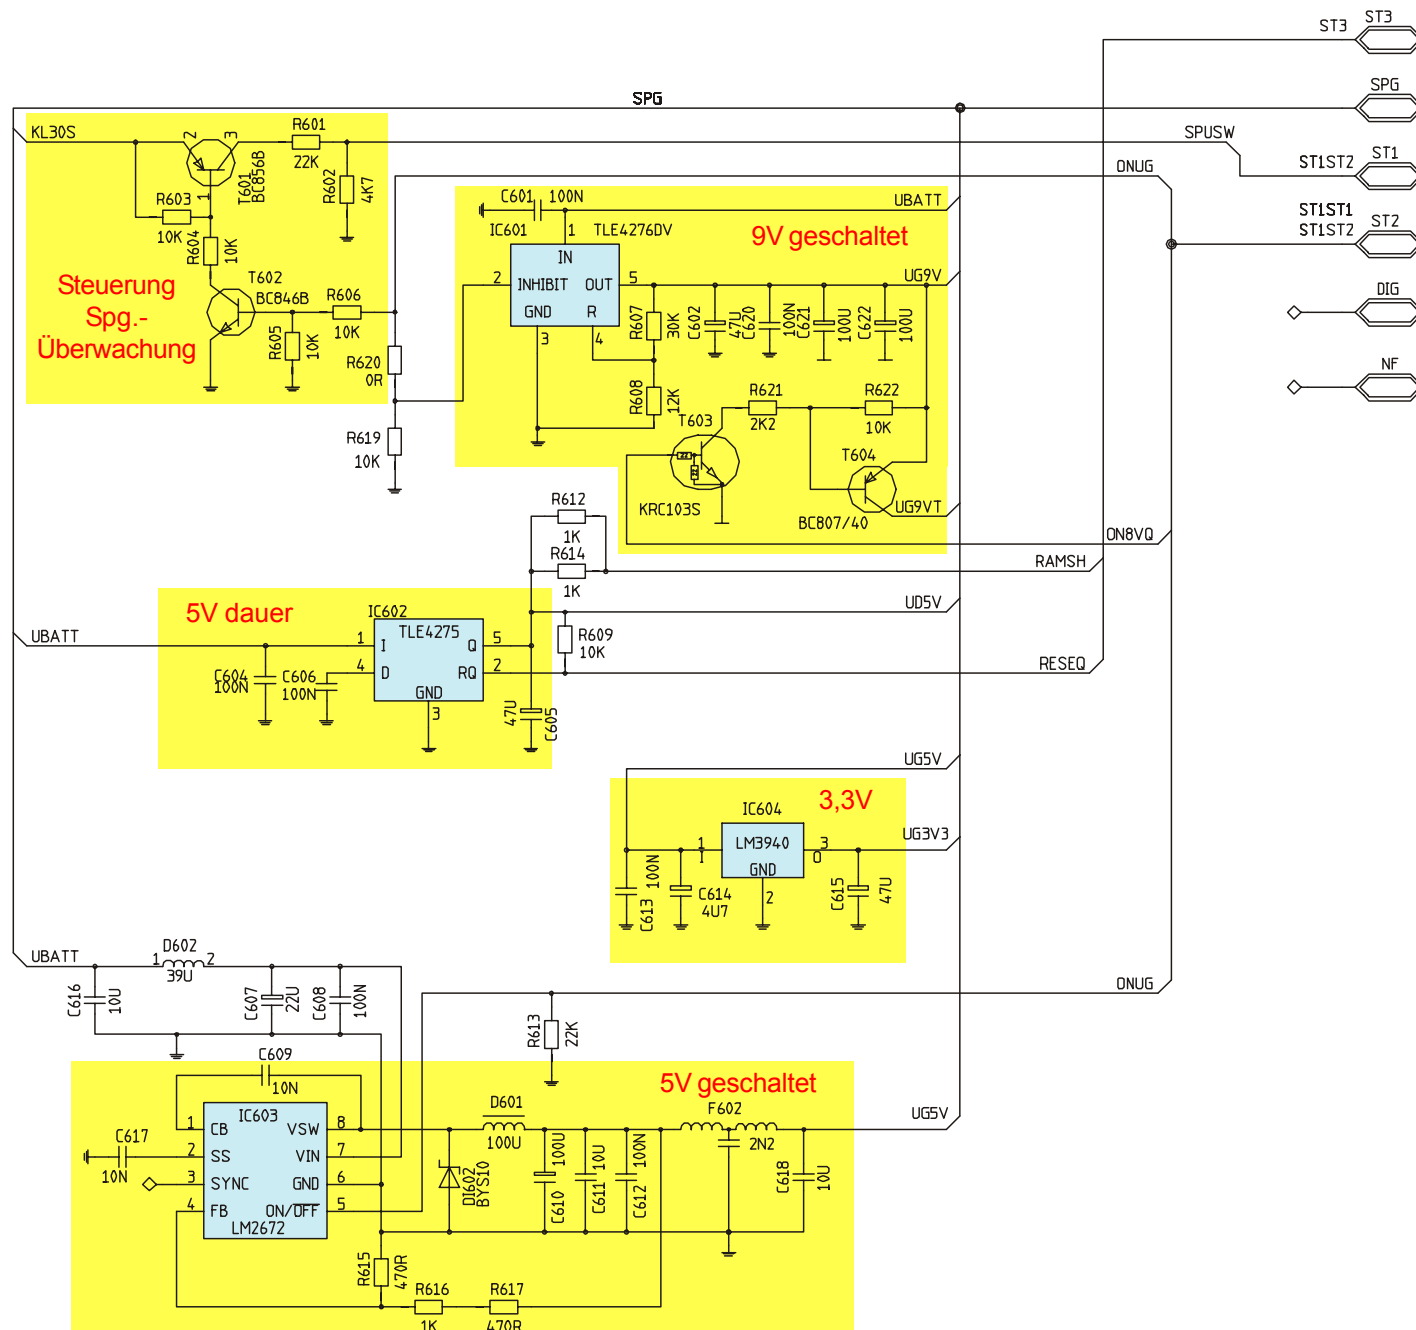


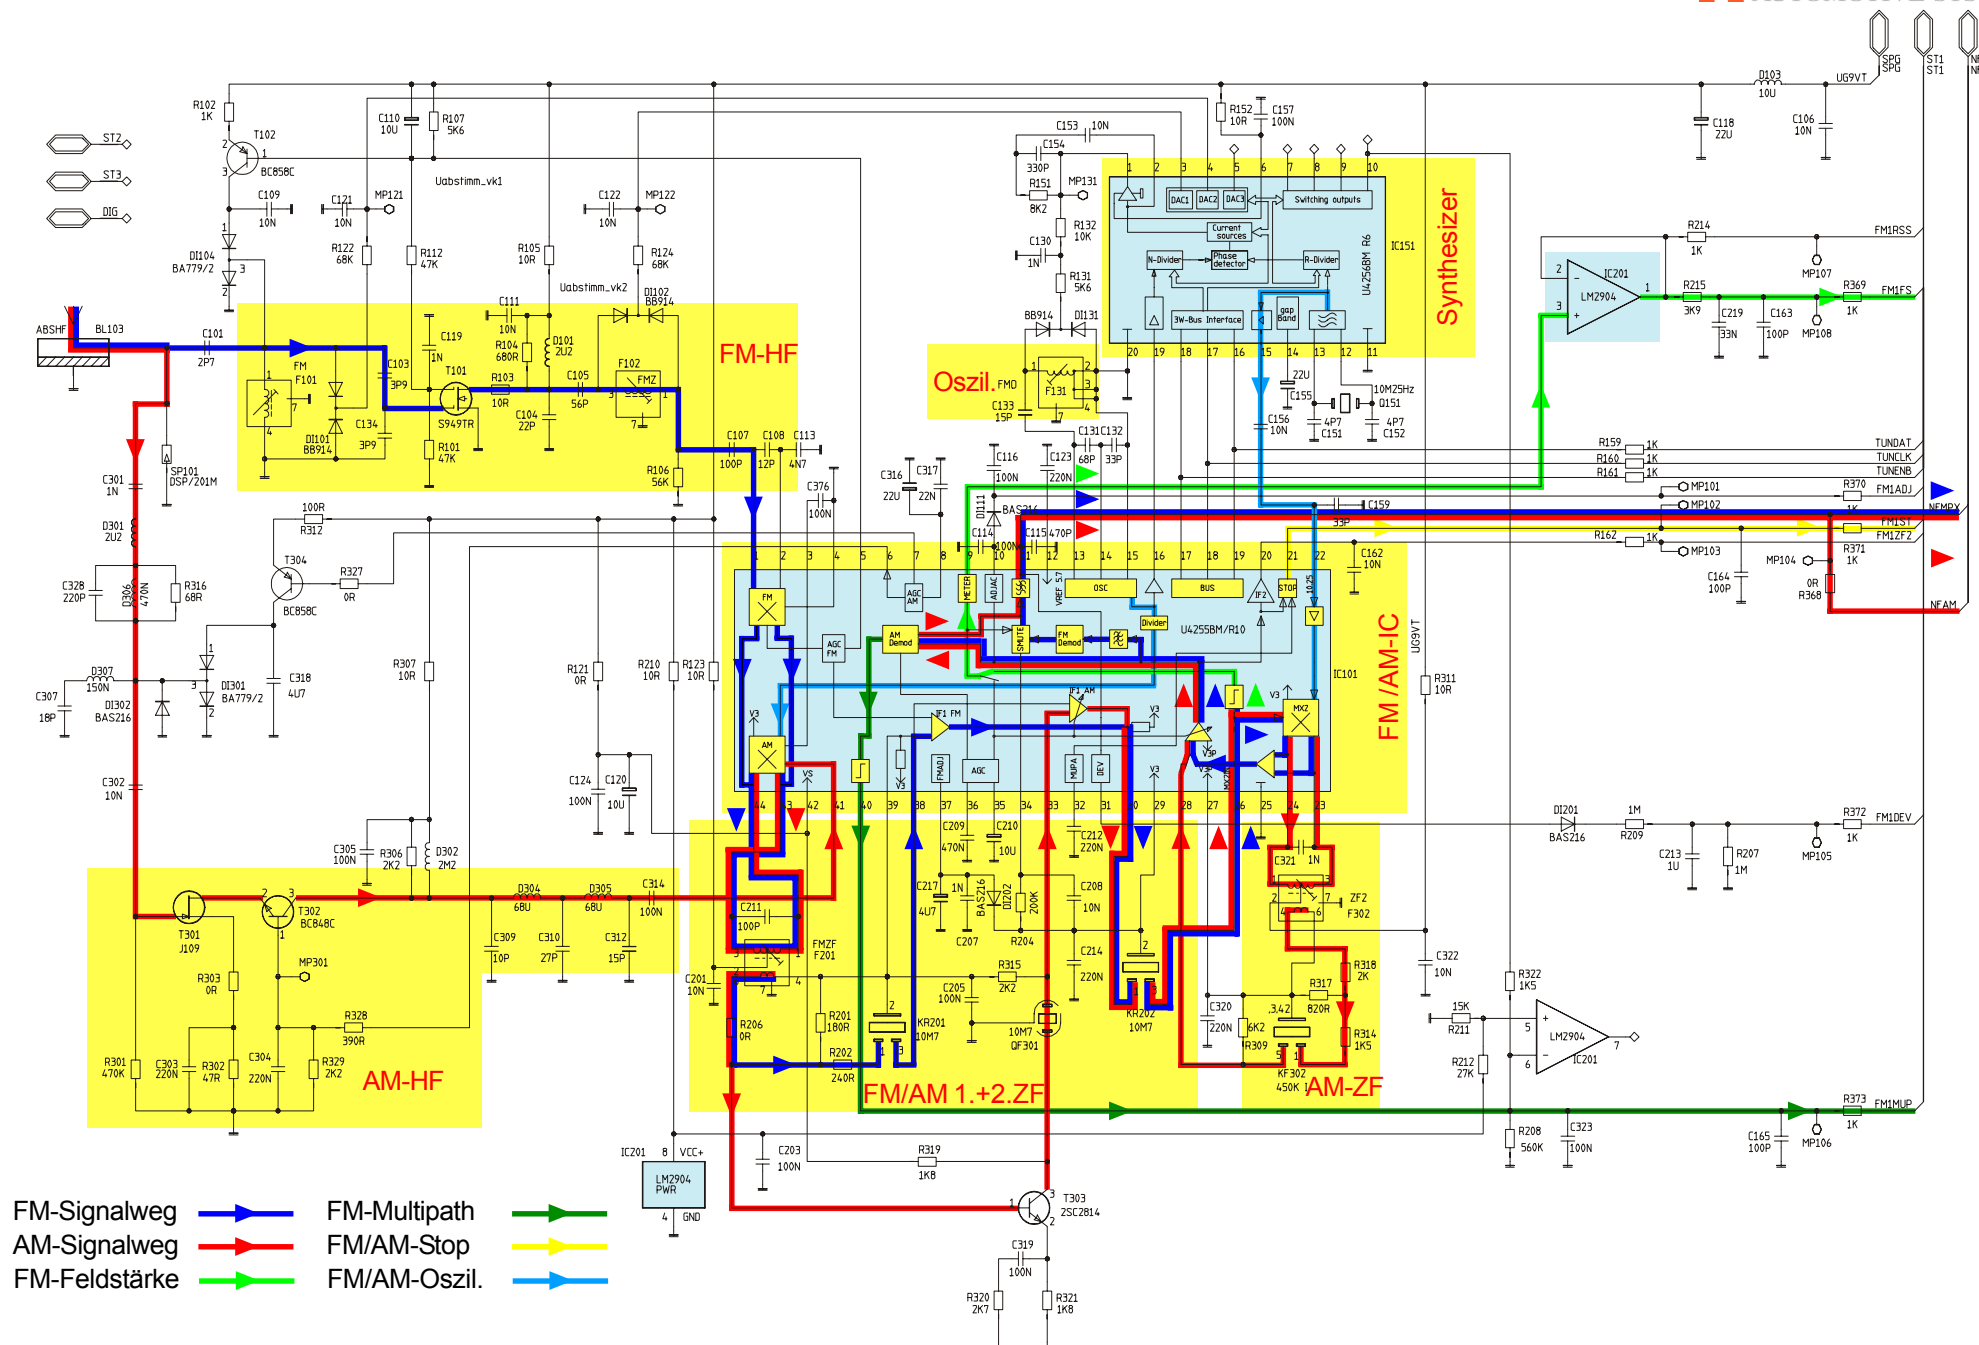


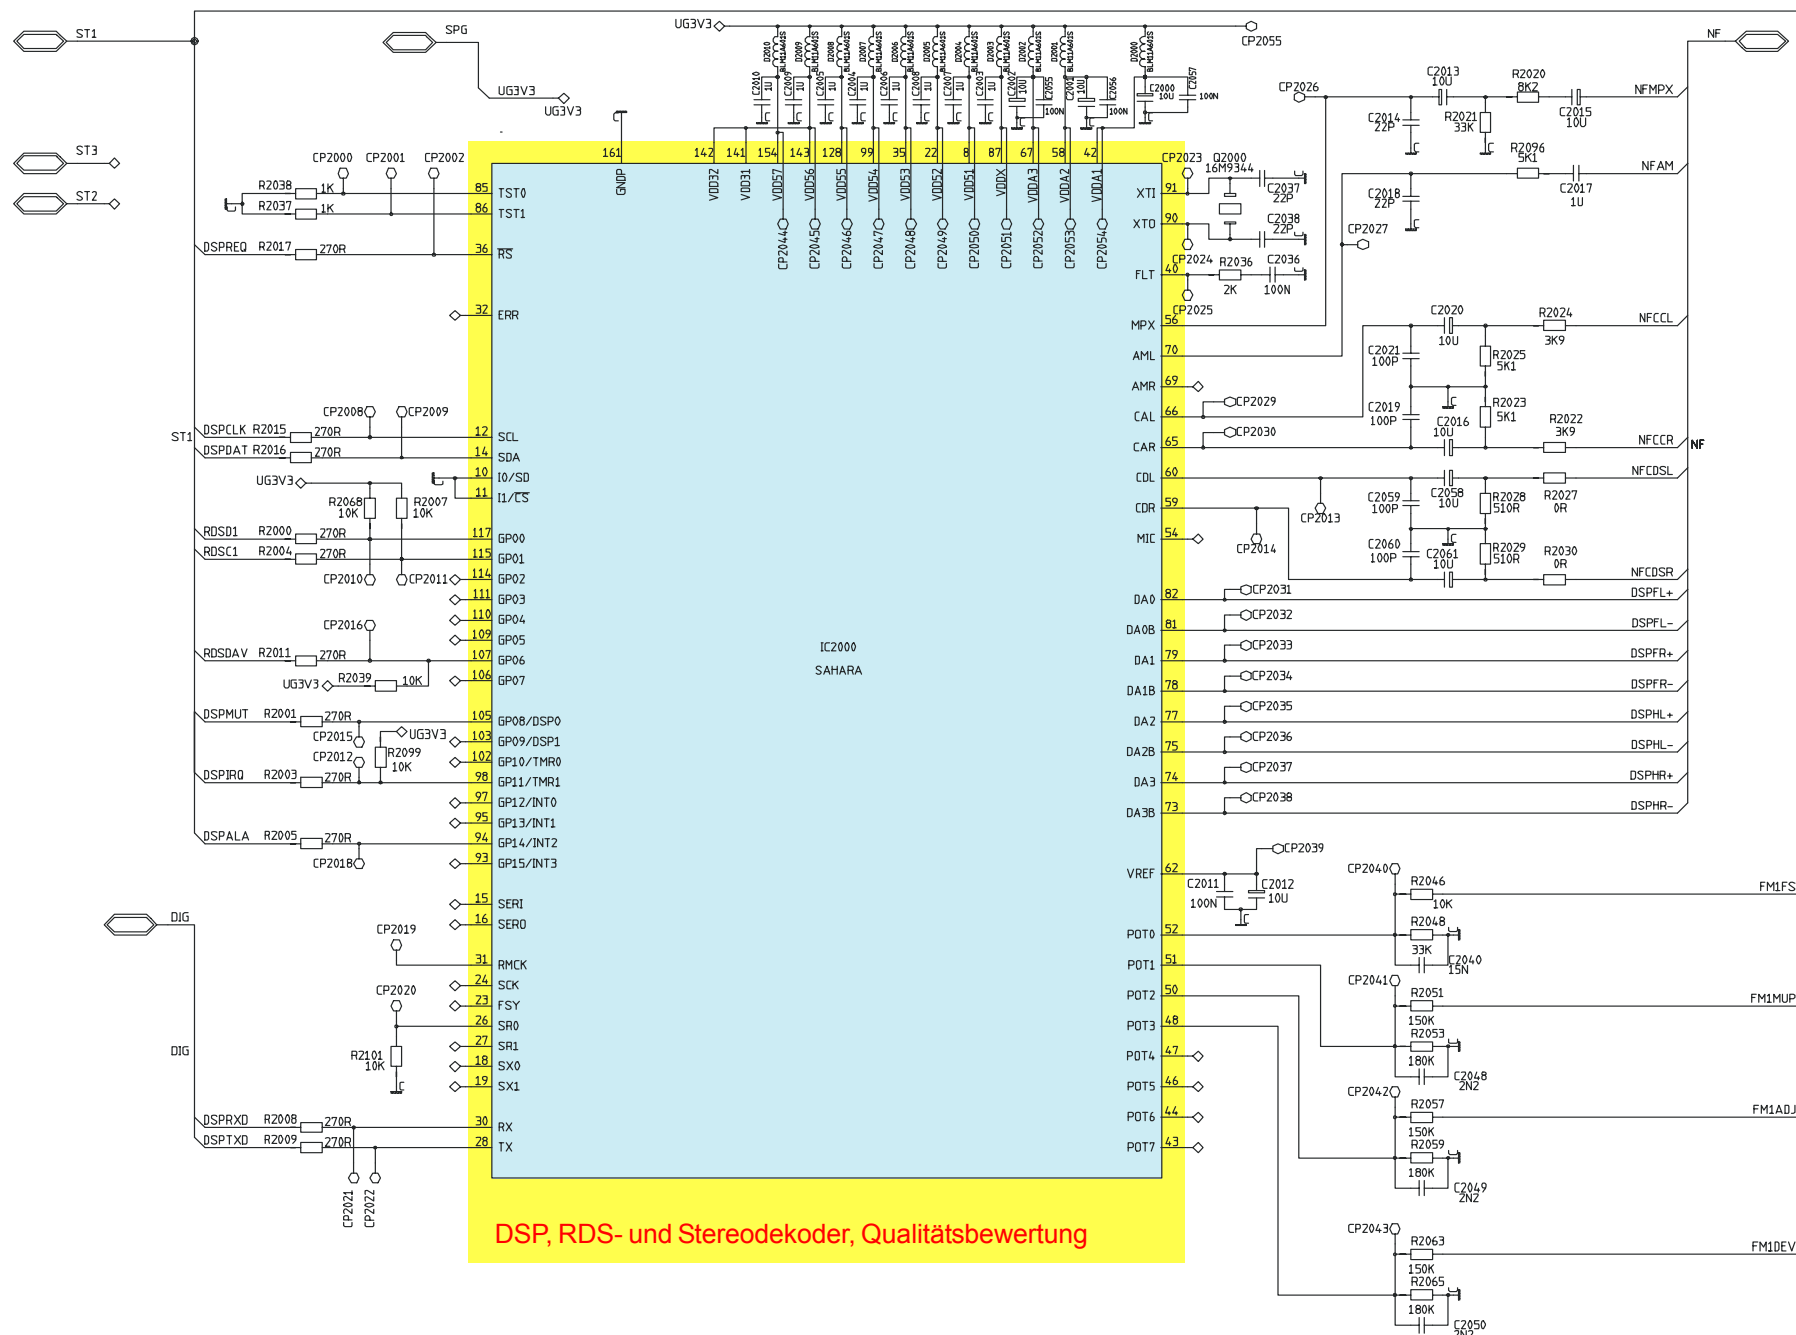

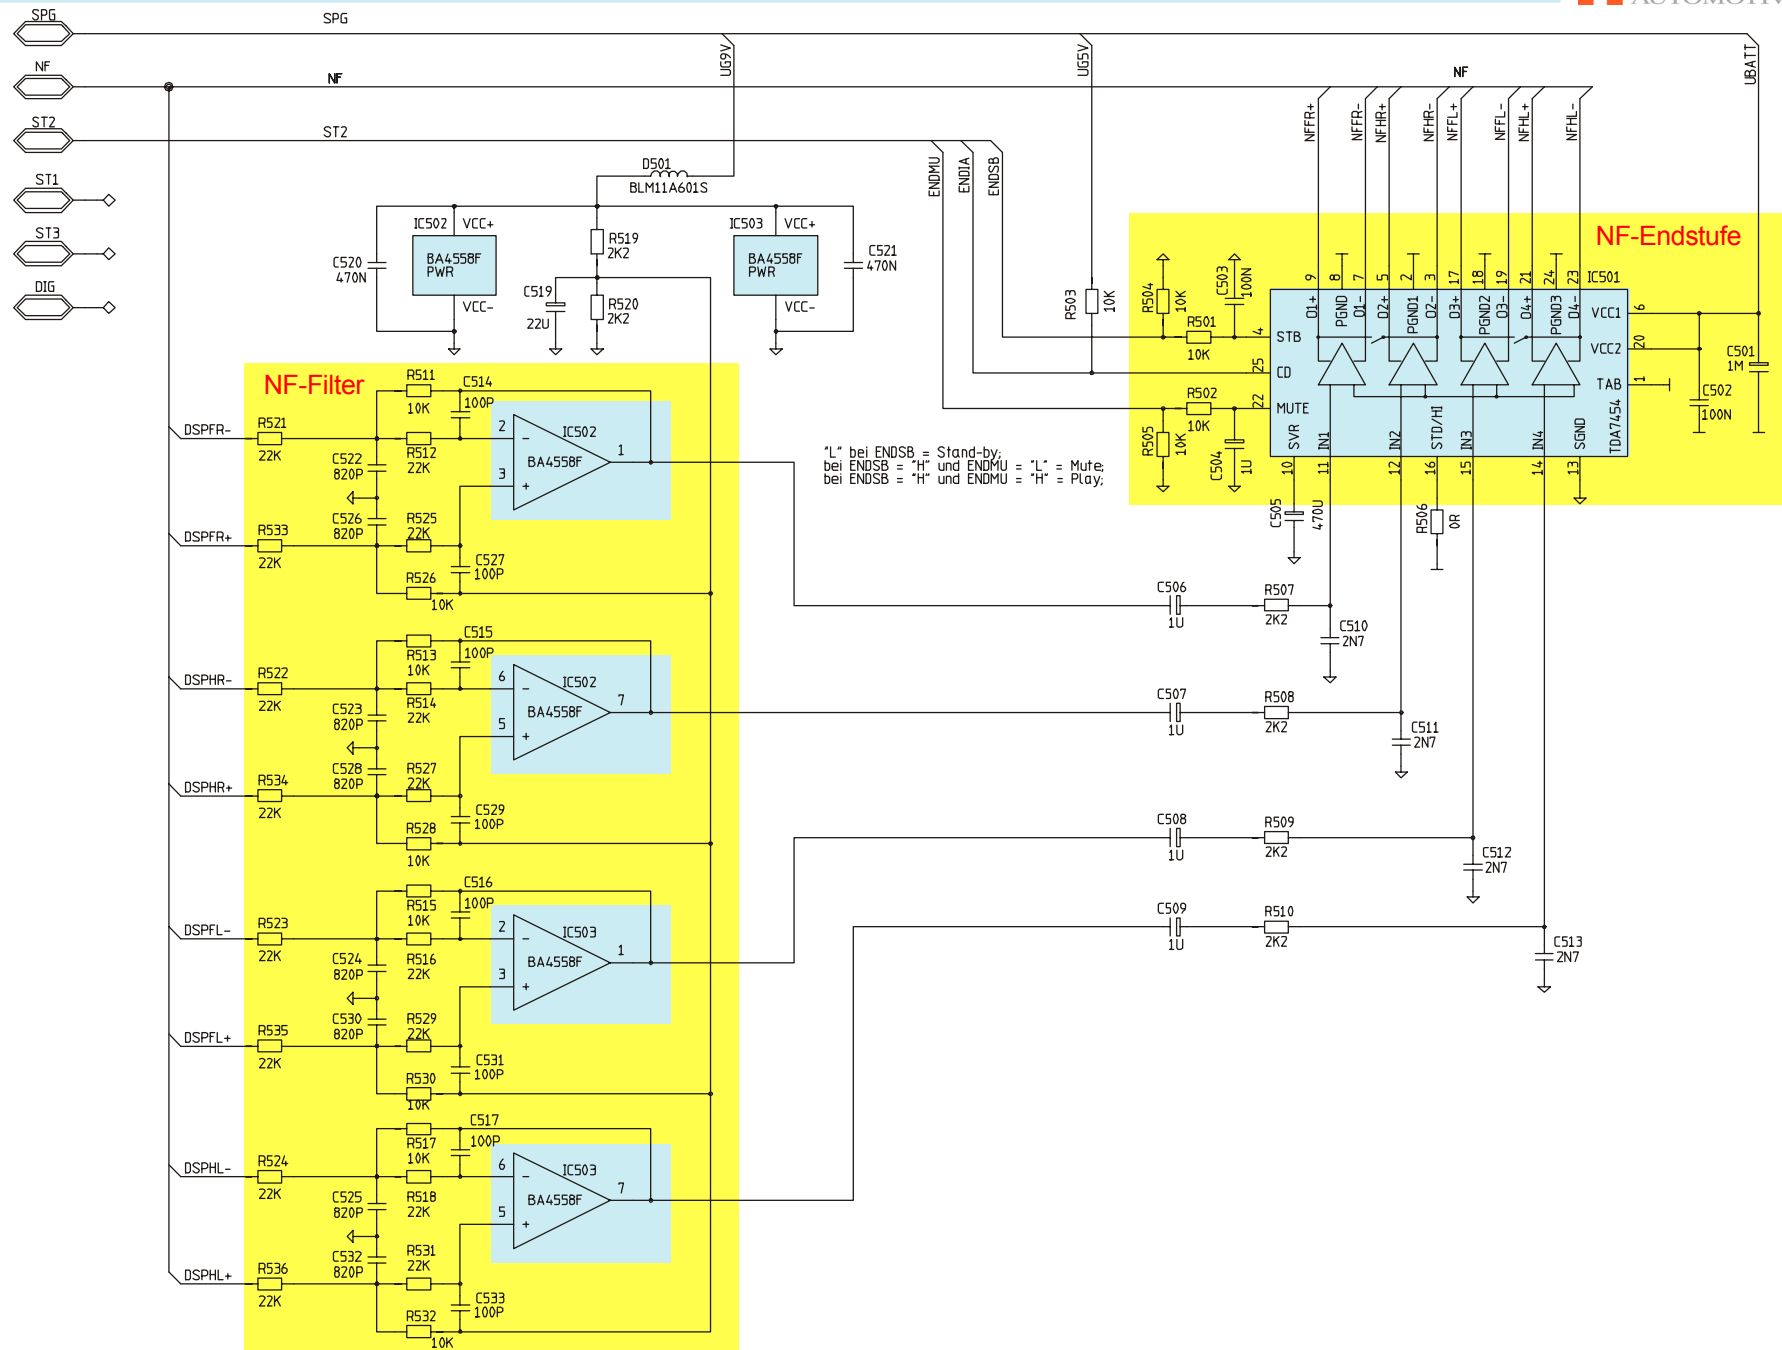


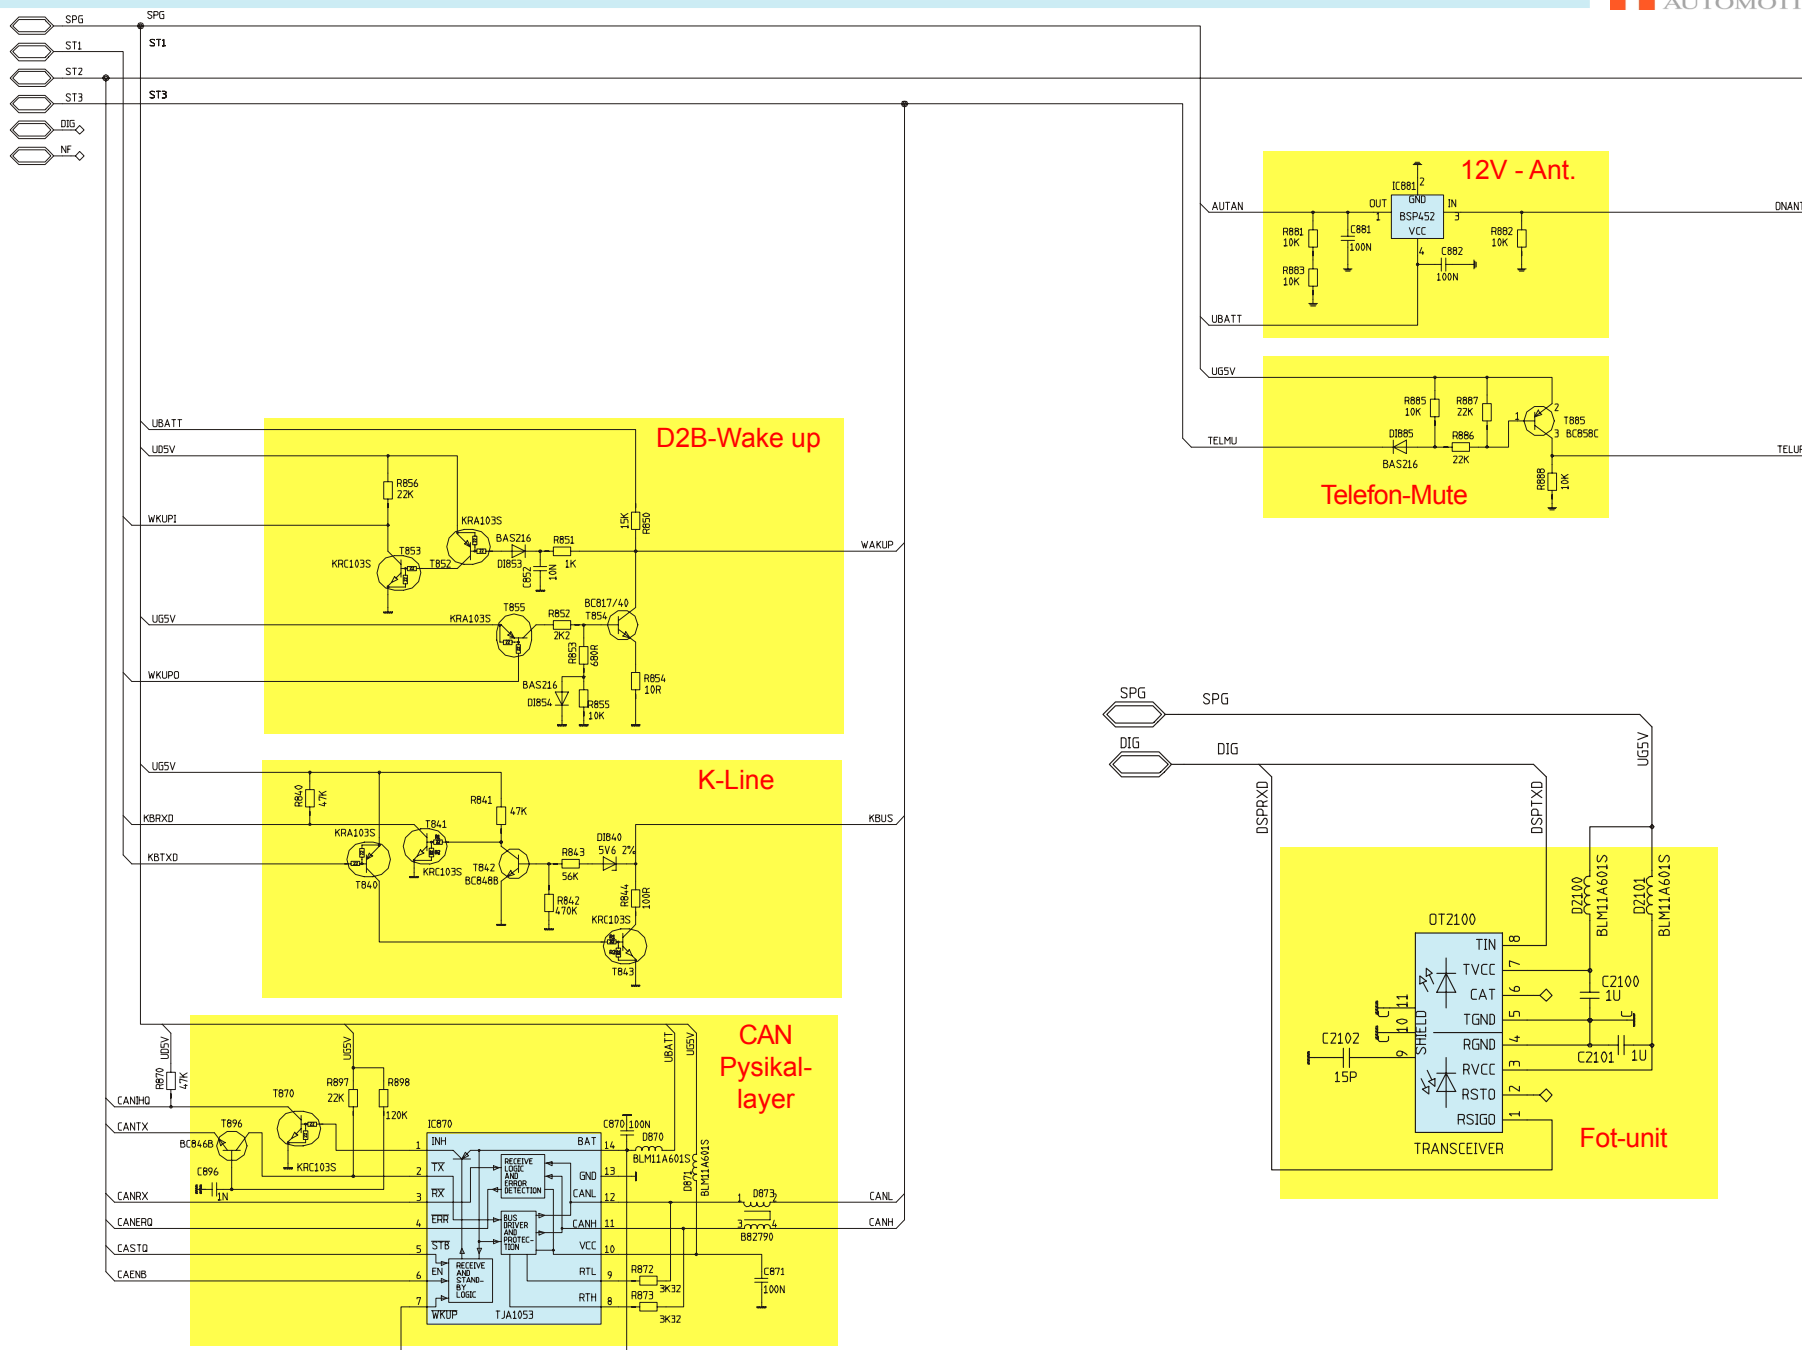


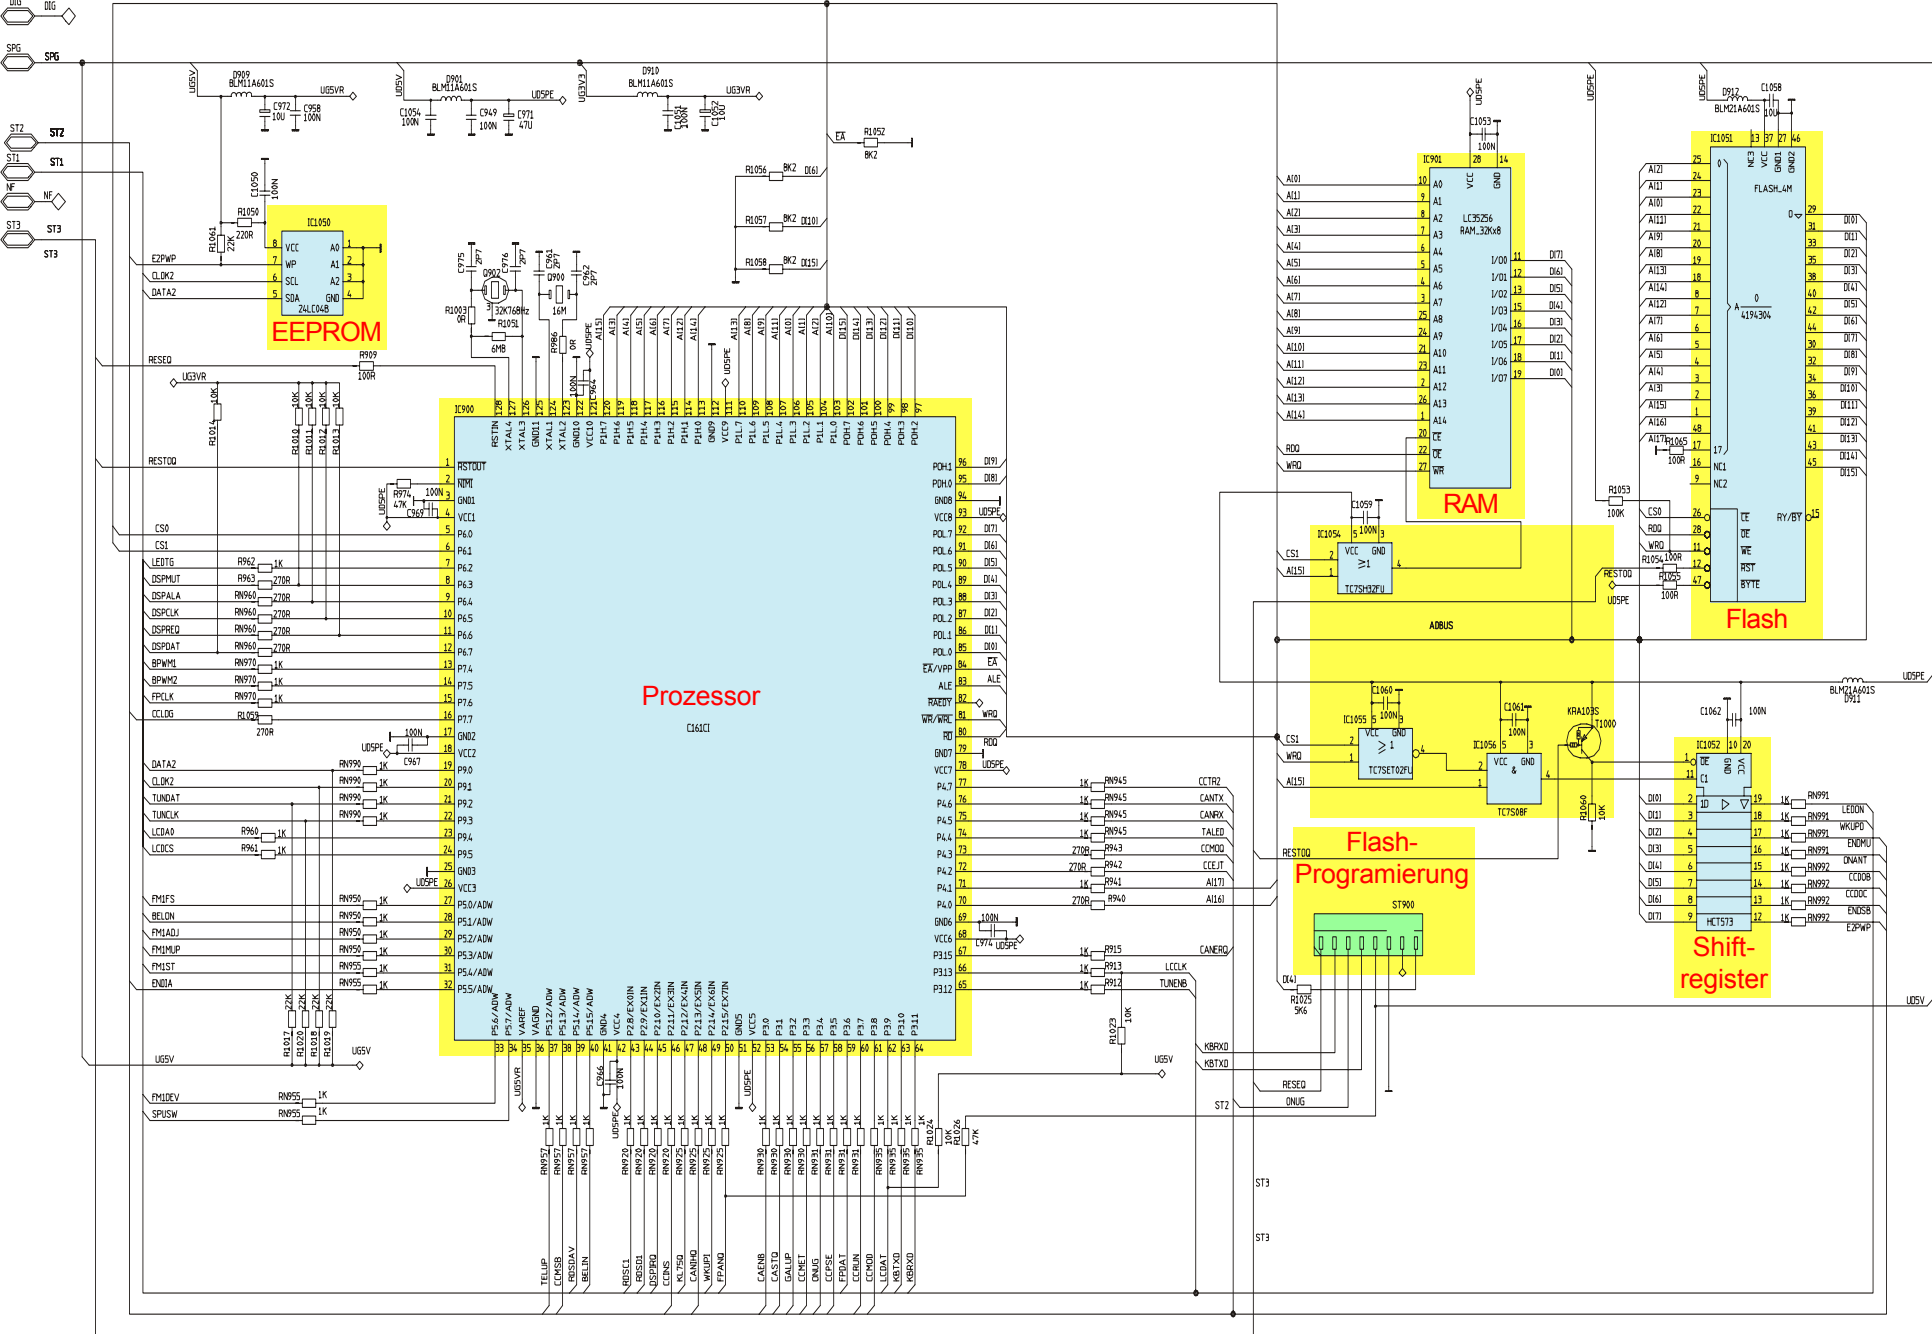


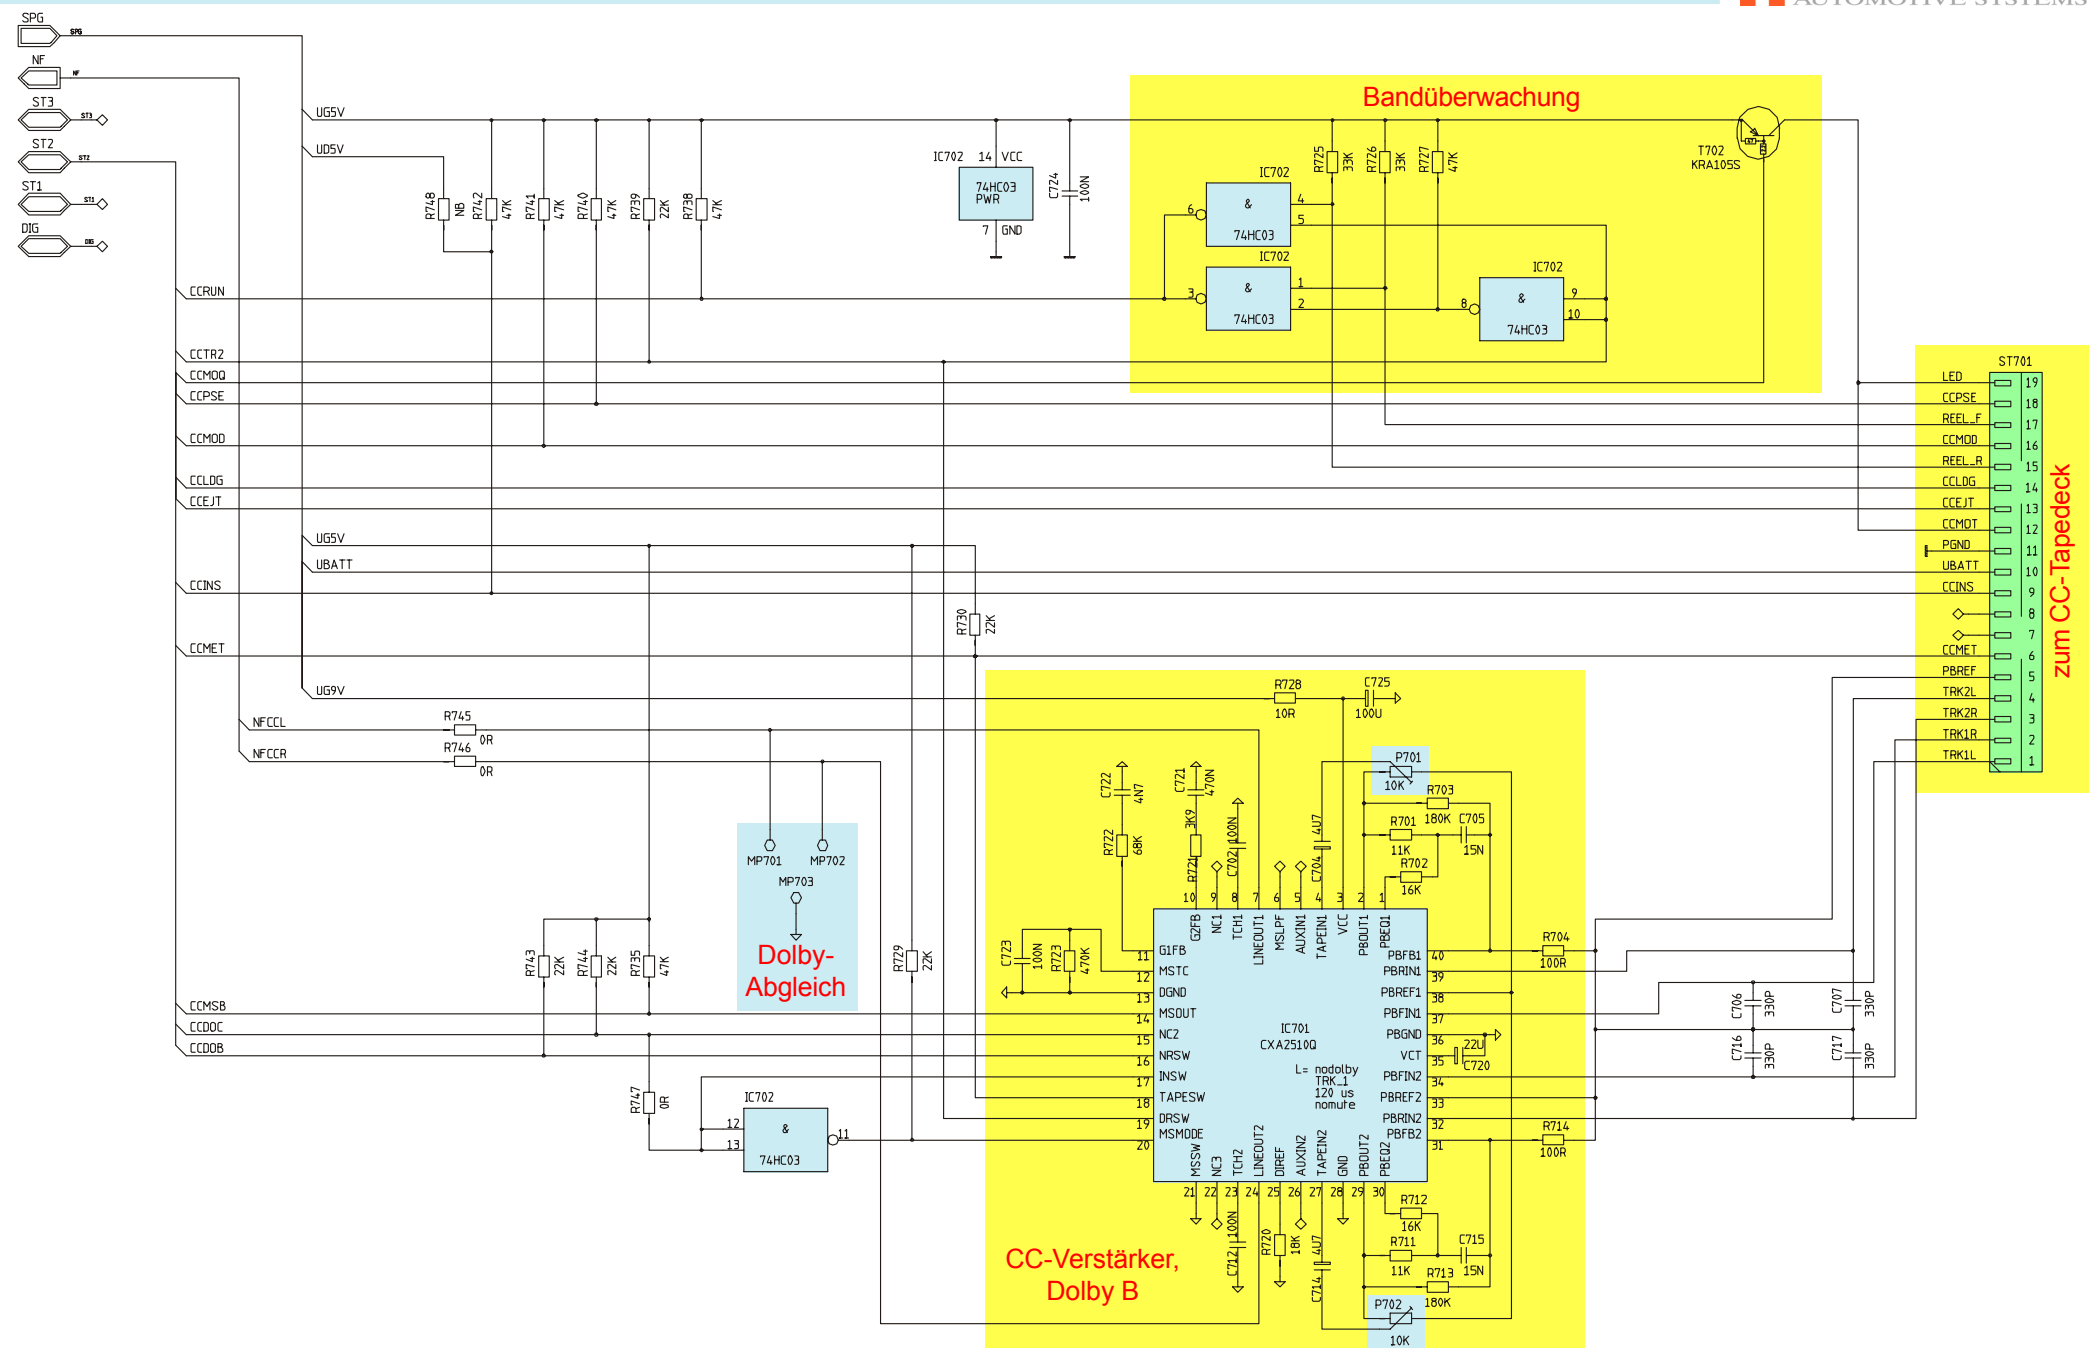



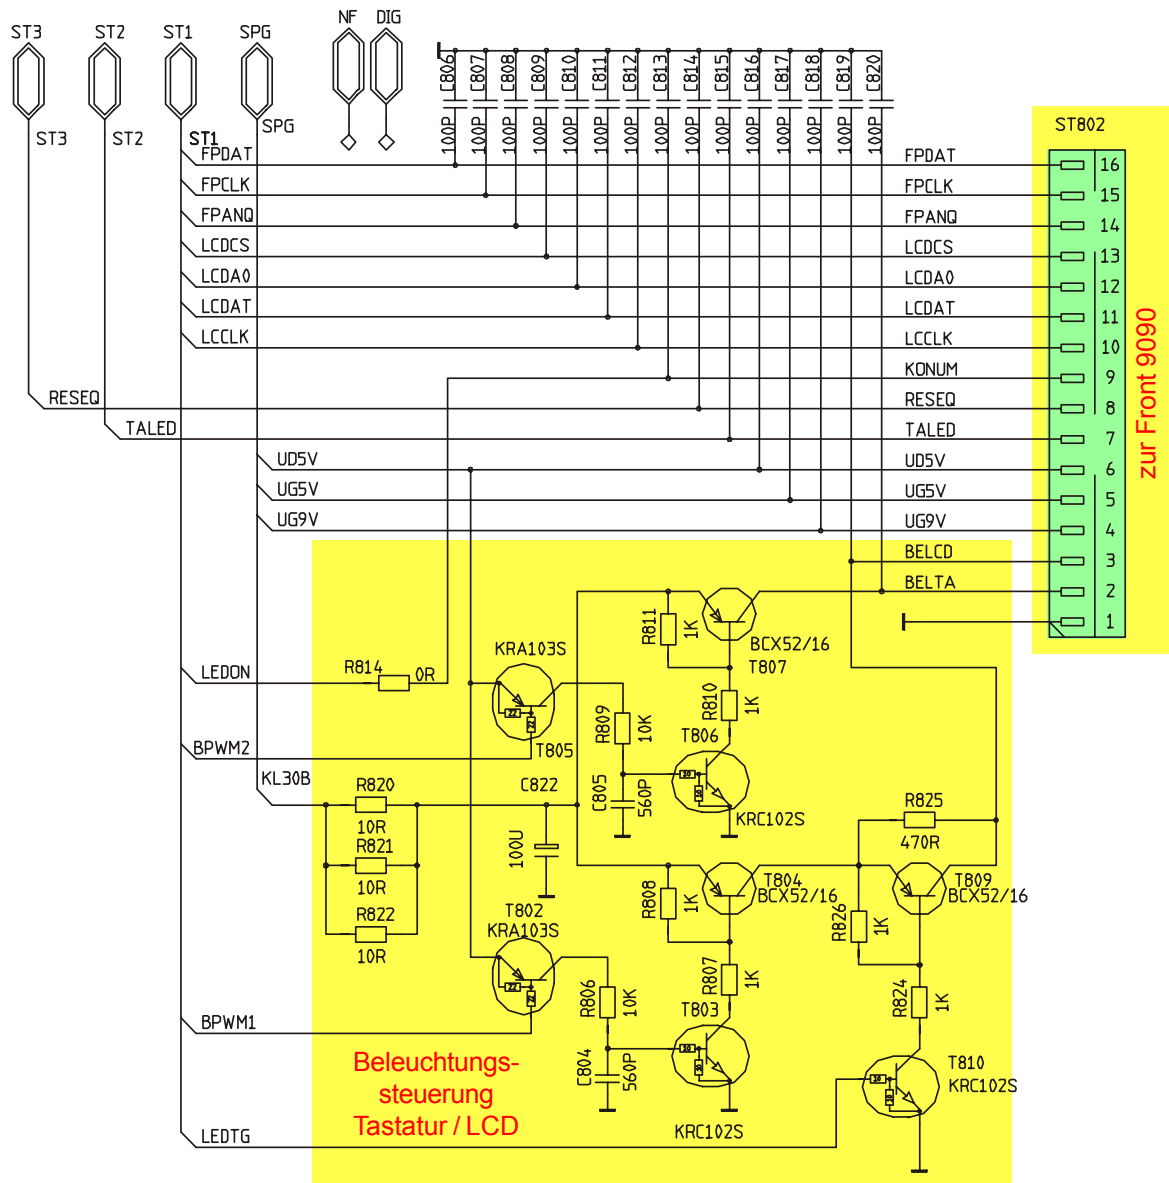


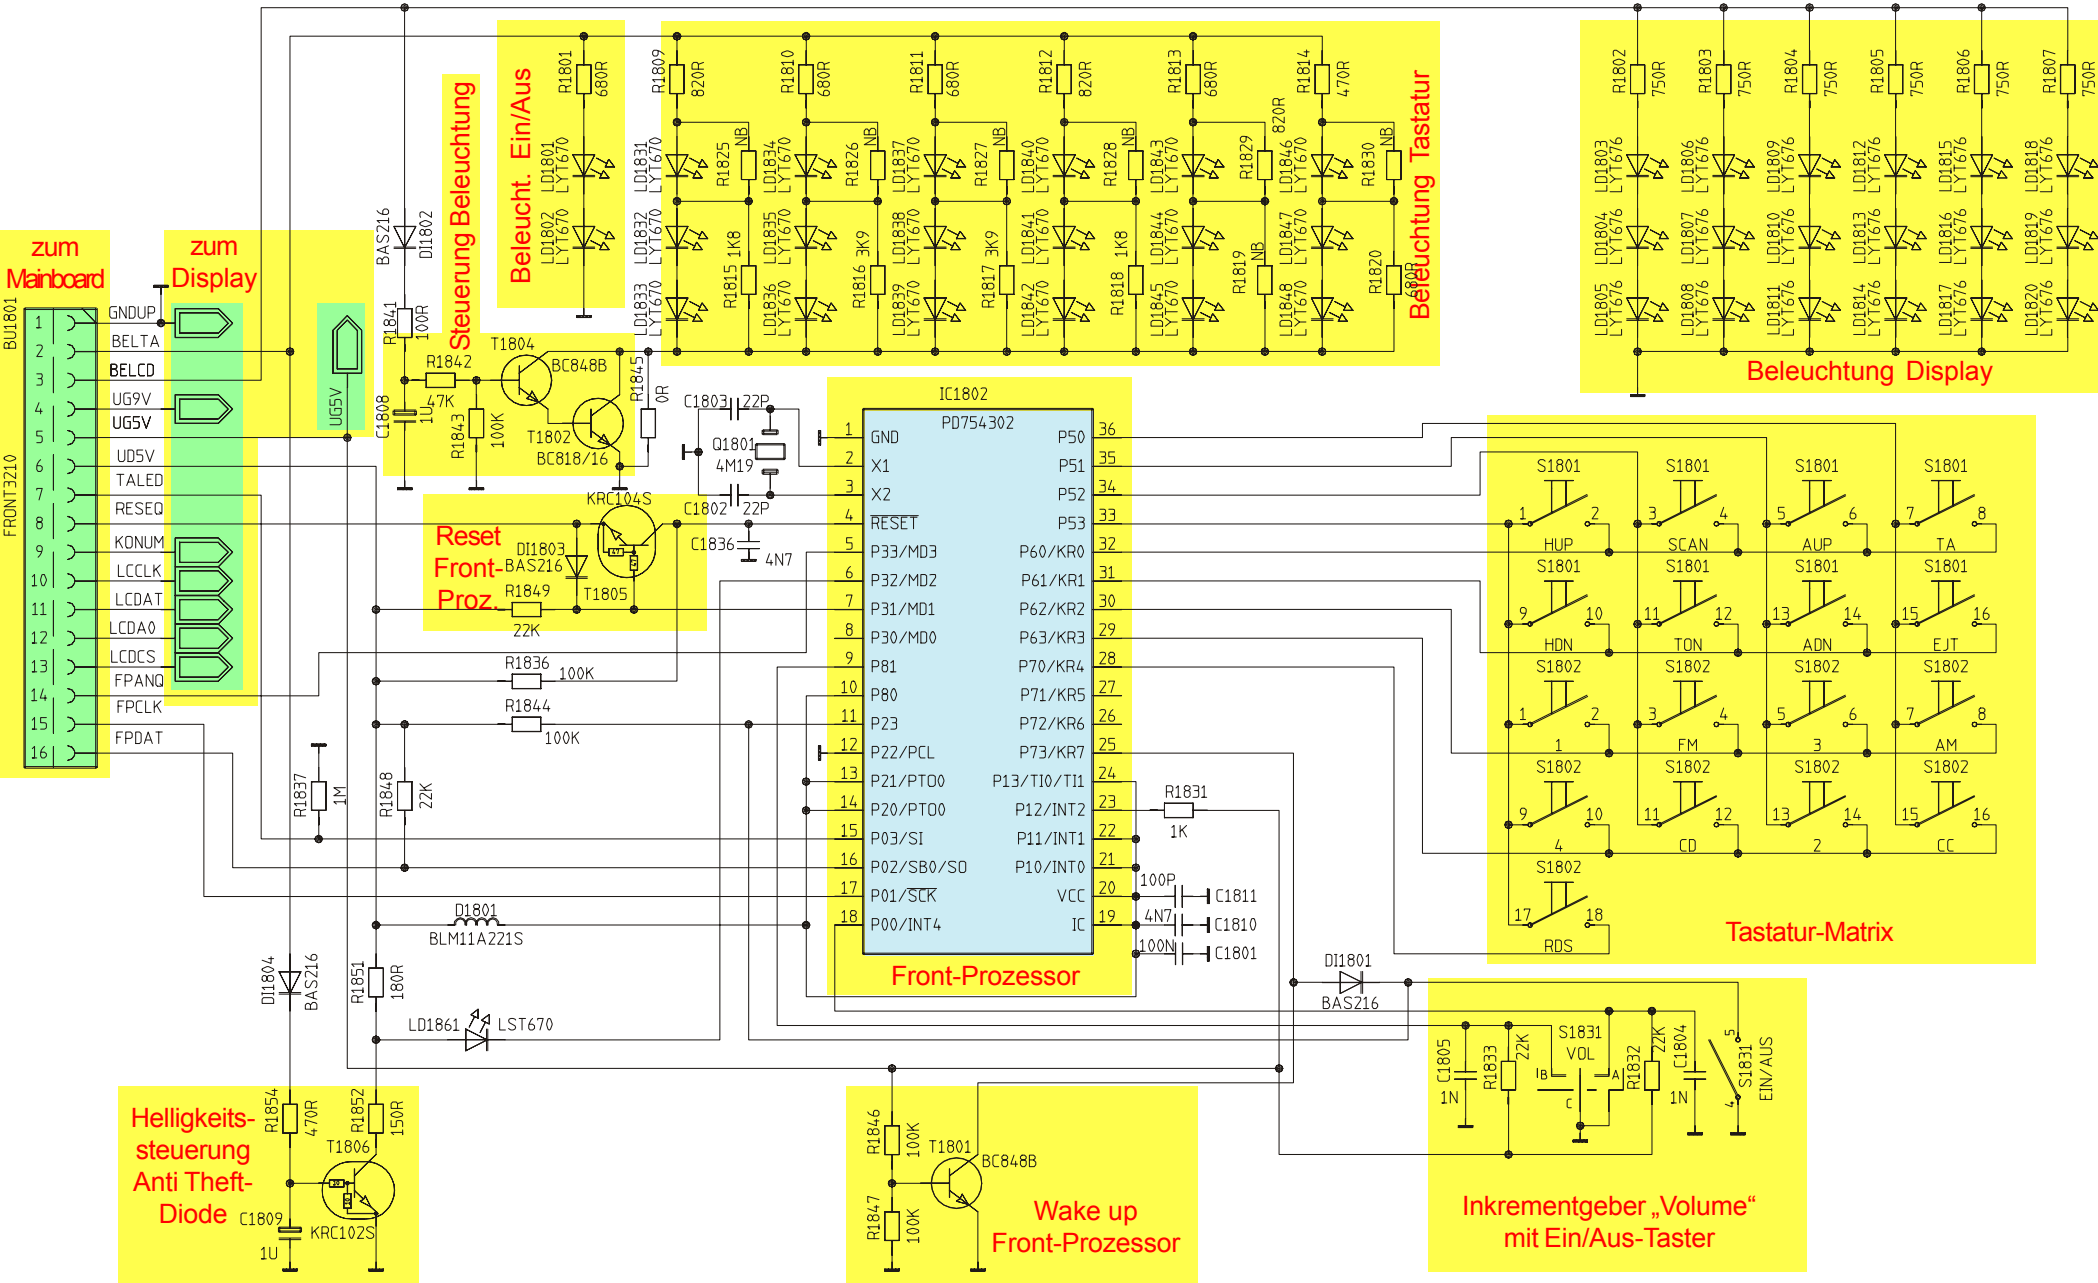

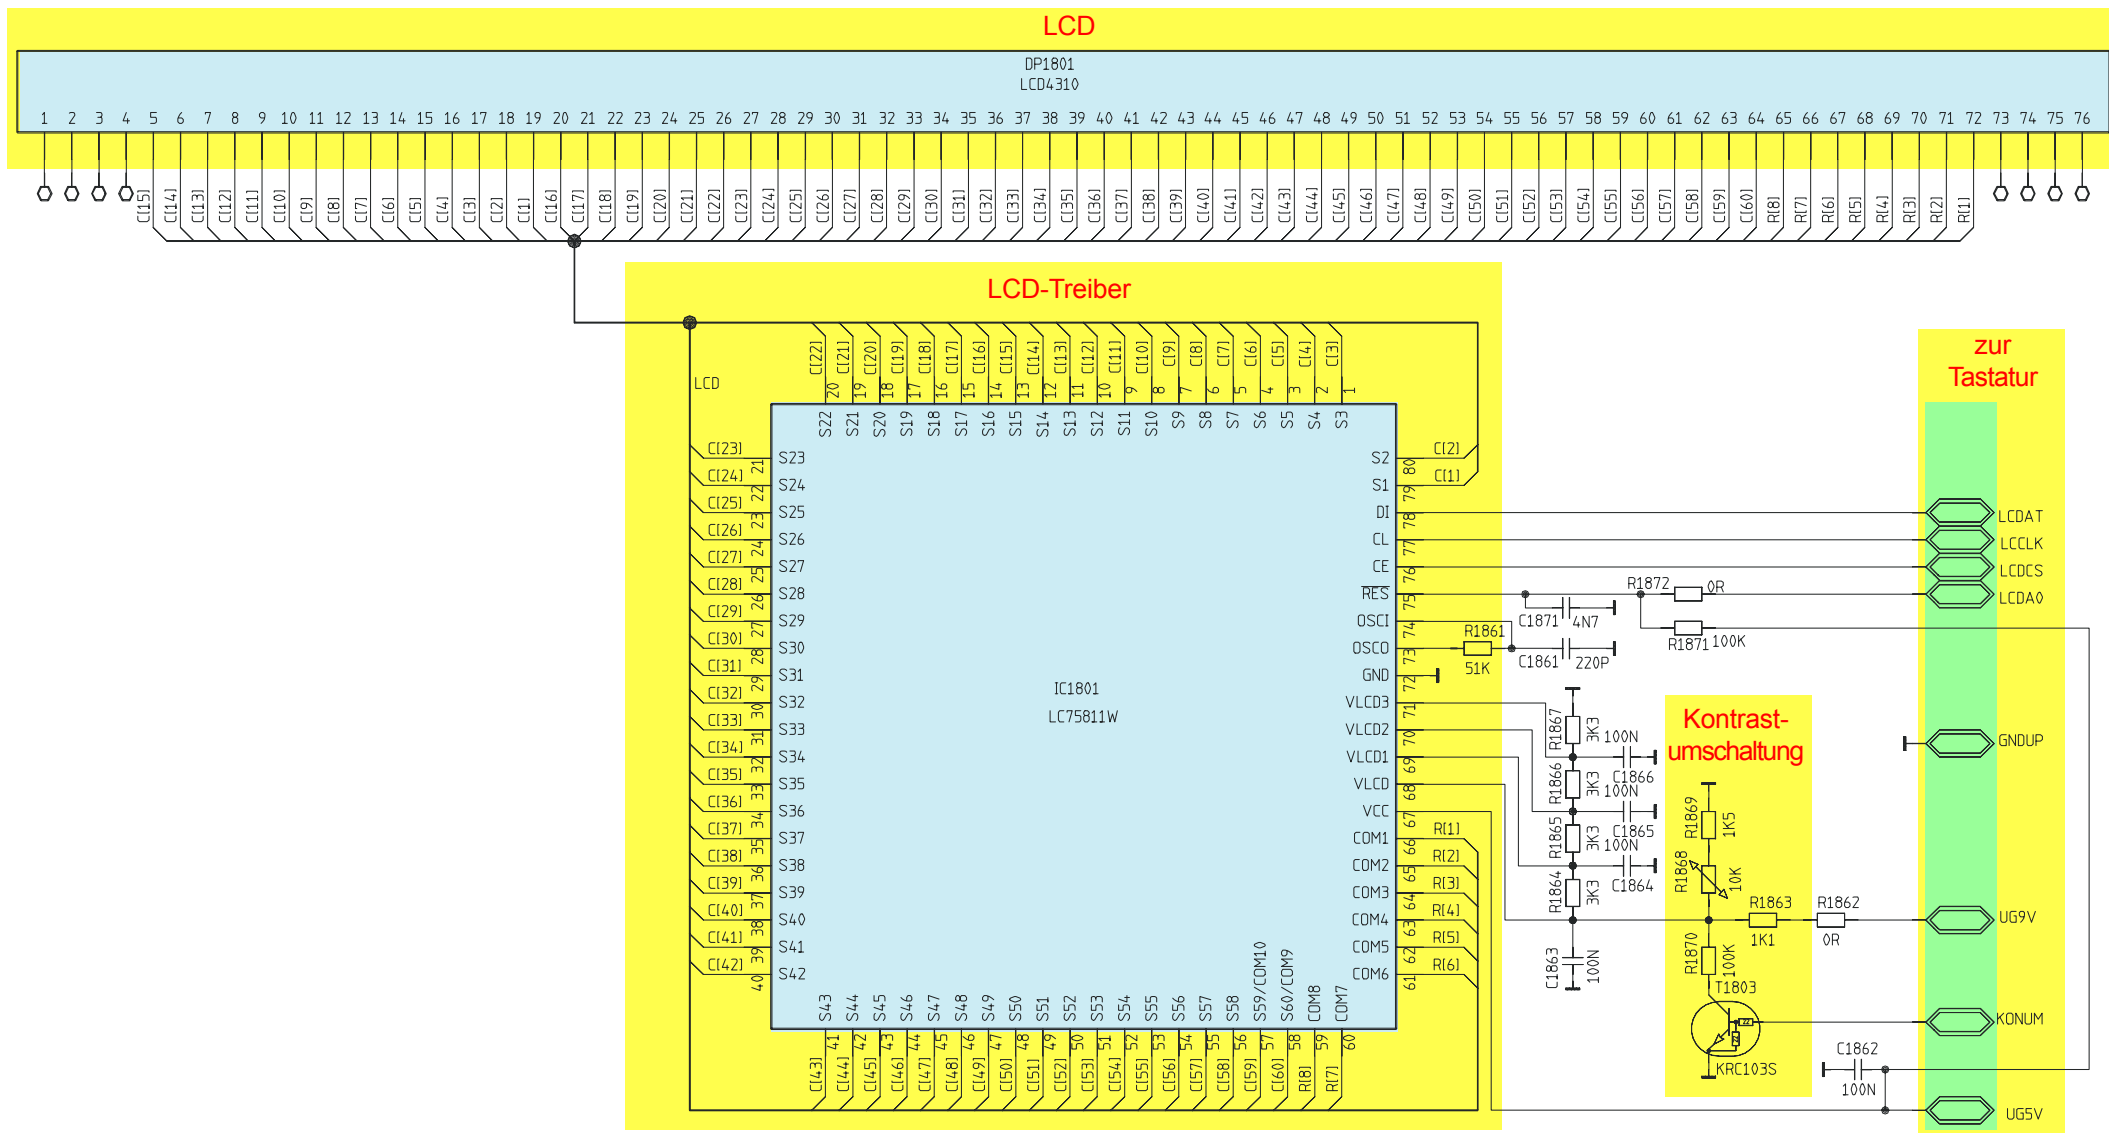


4010 Mainboard

Mainboard - bs - 13FM ..... 2

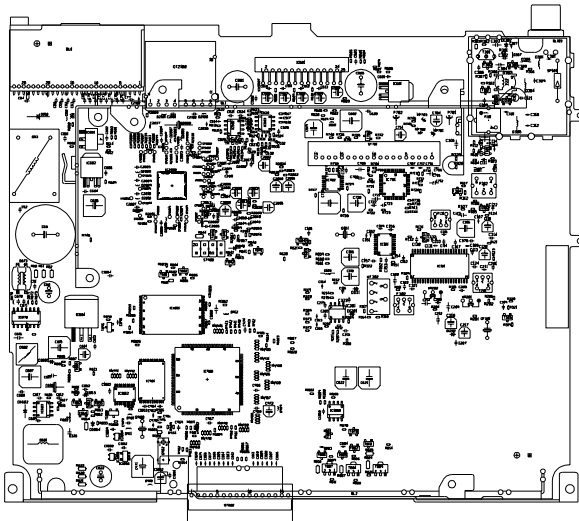


9090 Front

Front - bs/lr - 29DL ..... 4

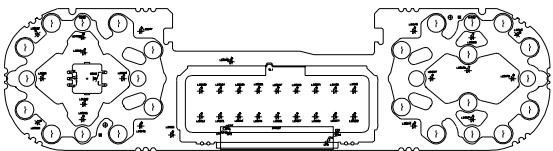


Bestückungsseite

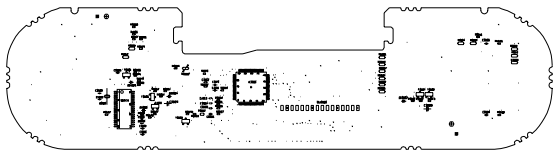



Lötseite


4040 Konnektor

Konnektor - bs - 08HJ ..... 3

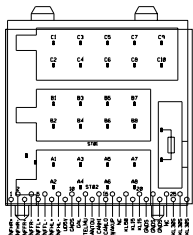


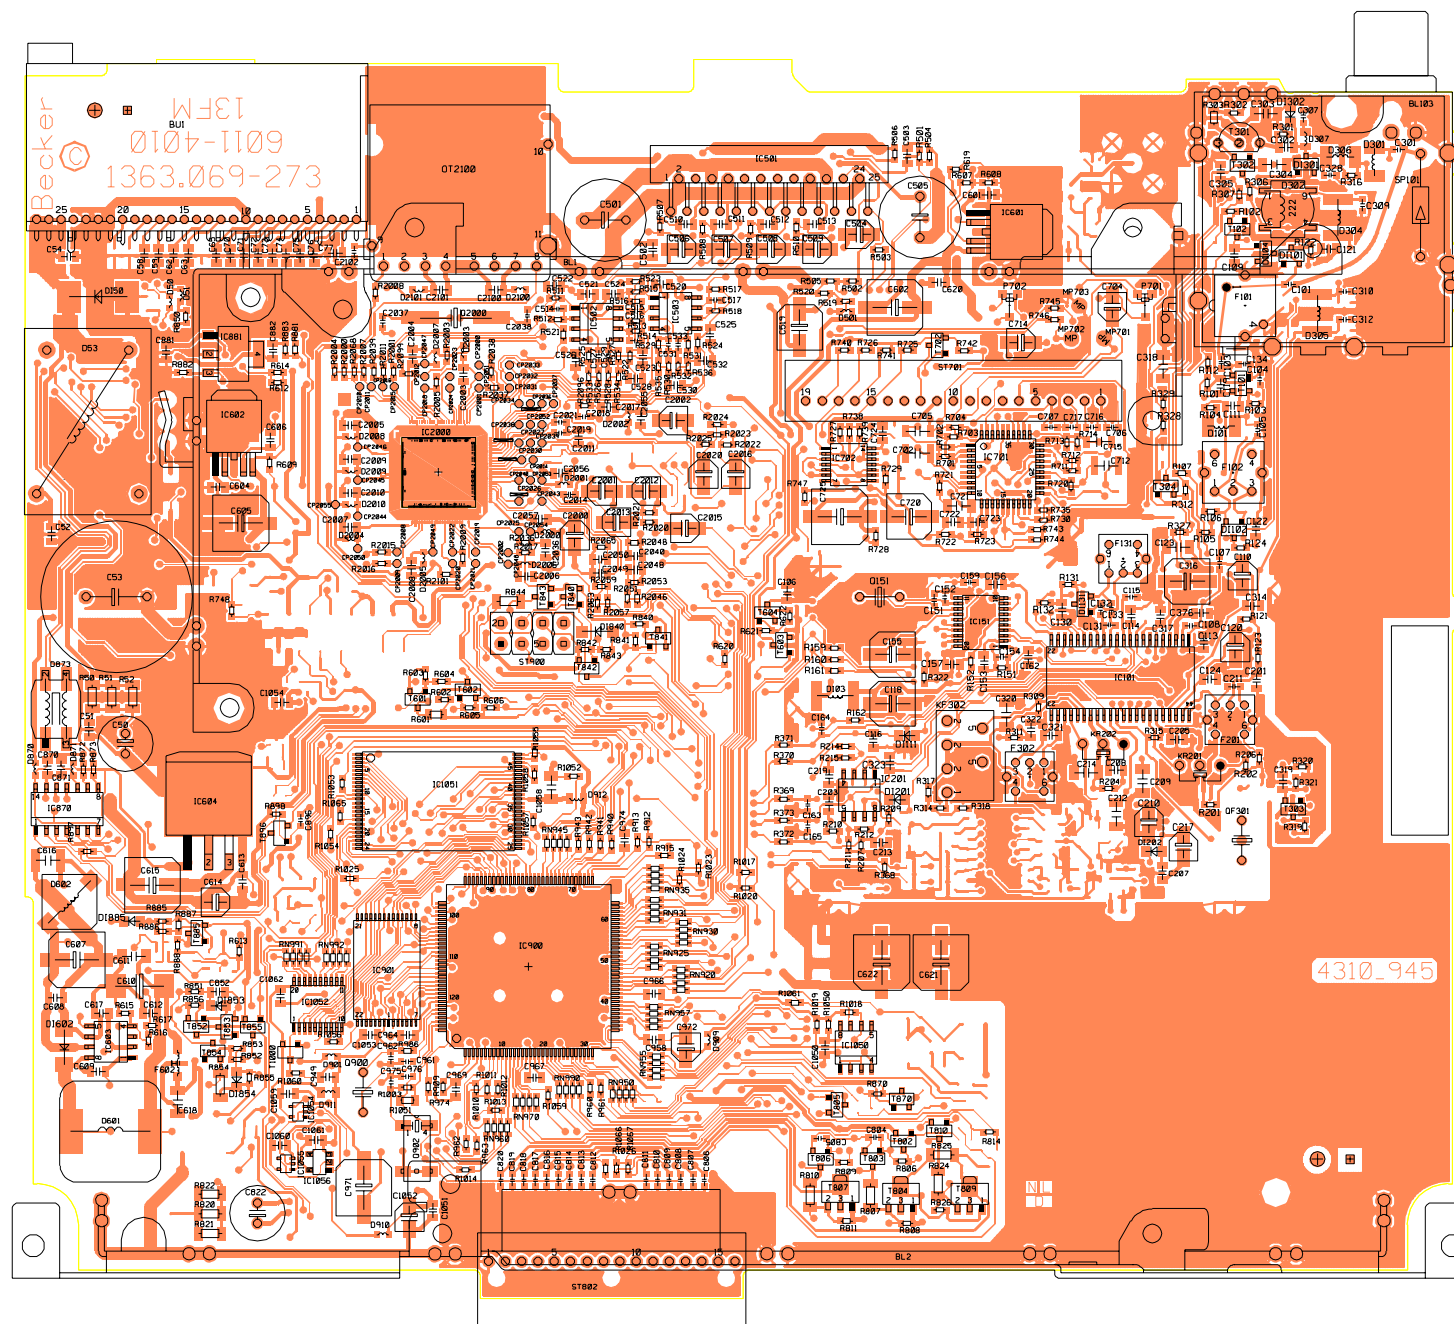

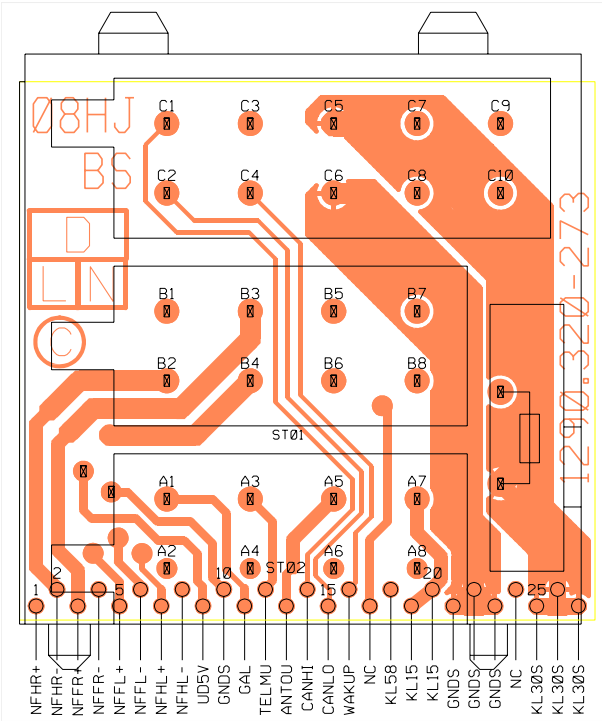

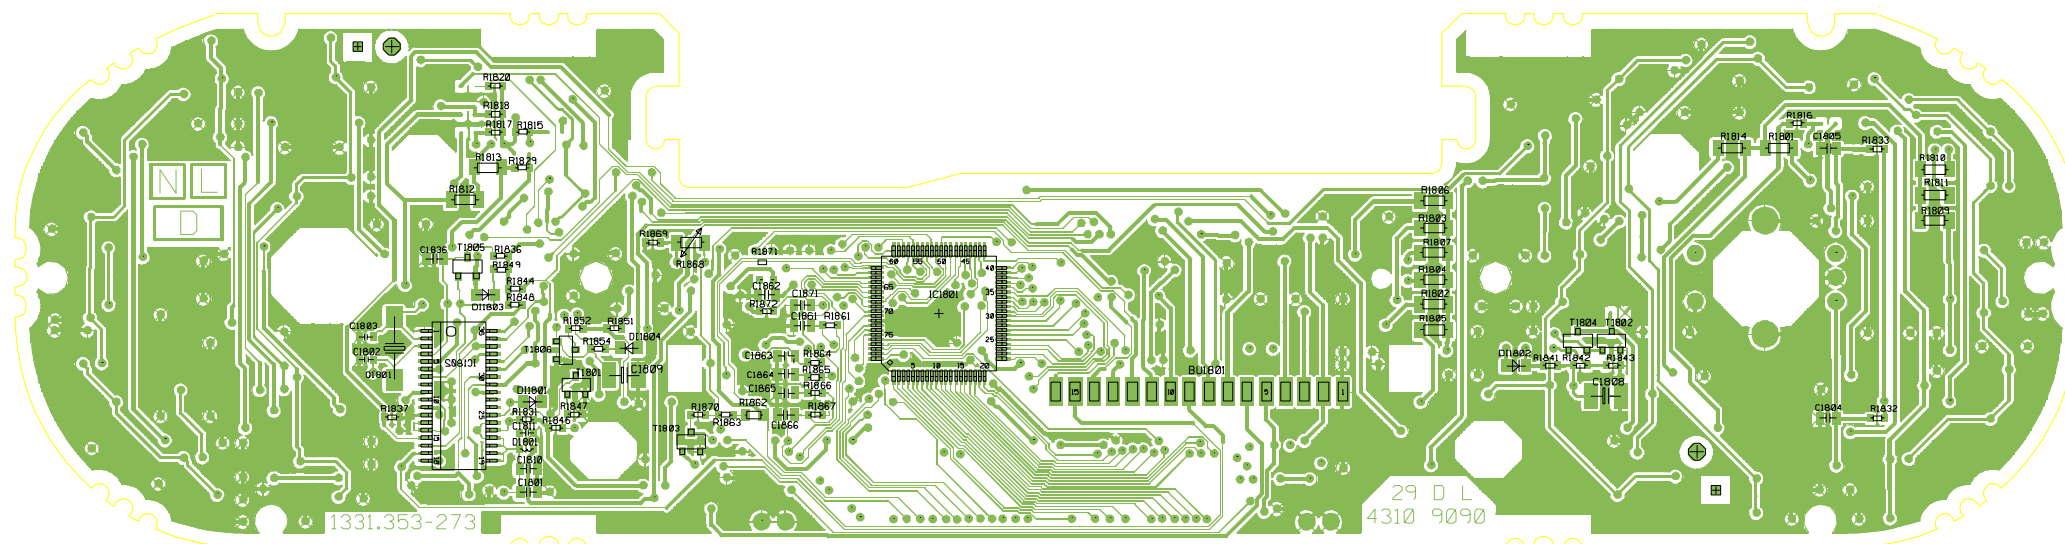

Lötseite

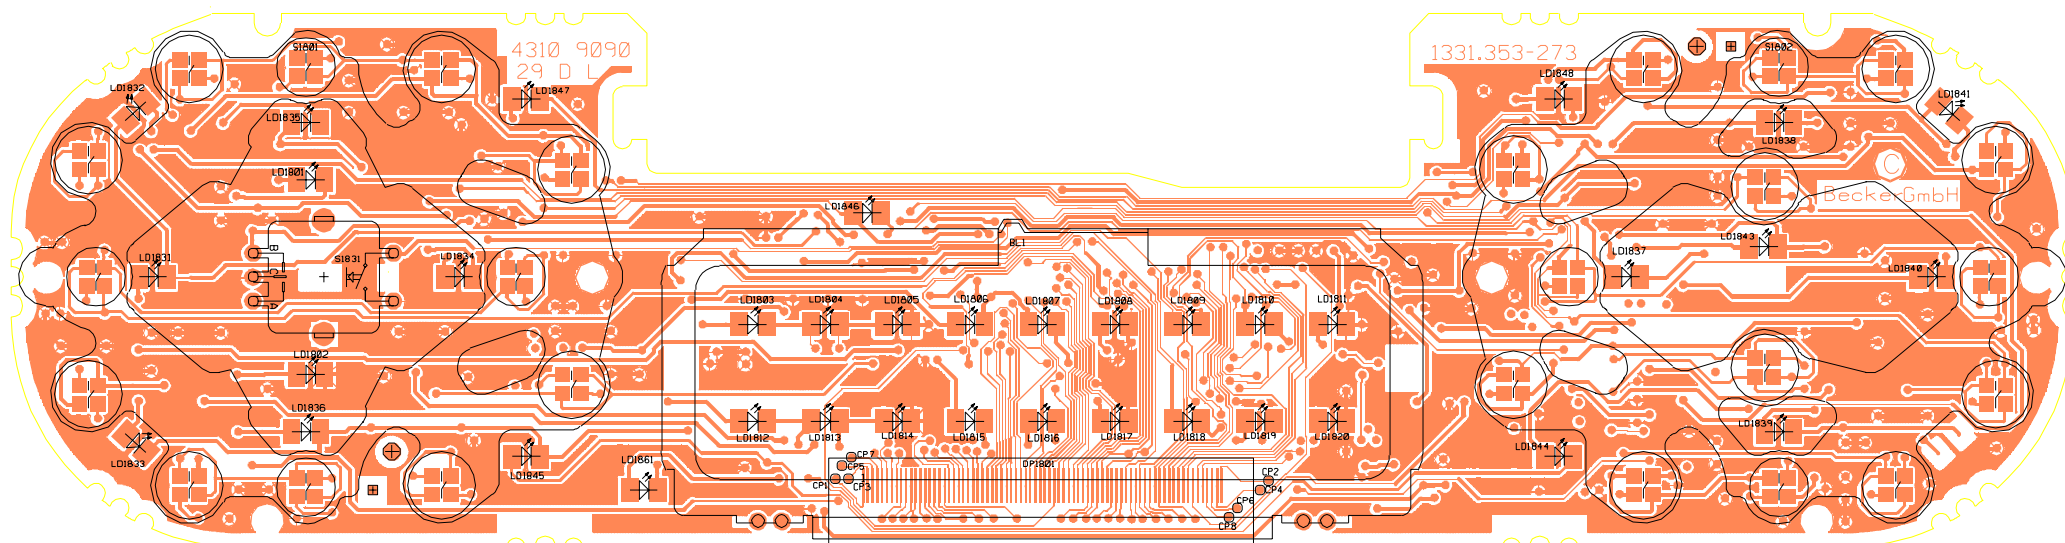

Bestückungsseite



Pos.	Best.-Nr.	Benennung
1	1311204	CHASSIS
2	1329499	WÄRMELEITKISSEN
3	1311212	DECKEL, CHASSIS
4	1310895	STIRNWAND WGR 11418
5	1246909	KUEHLKOERPER 3310 WGR11318
6	1271997	SCHUTZKAPPE -D2B HEADER- AMP 969 272-2
7	1246917	IC-HALTER
8	1248316	ZB RAHMEN, ABSCHIRM-HF- M.ANT.BUCHSE
9	1278916	ZB CONNECTOR 21 POL D&R K37000300
10	1271210	TAPEDECK ASSY ALP GR71S31B
11		ZB BEDIENAUFsatz, CC
12	1310641	ZIERBLENDE KPL.MIT CASSETTENKLAPPE
13	1363093	PCB 9090 FRONT ASSY+BS
14	1363115	TASTE, AUSSCHUB
15	1363123	TASTE, SC
16	1363131	TASTE, STUMM
17	1363158	TASTE, KLANG
18	1363166	TASTE, CC
19	1363174	TASTE, FM
20	1363182	TASTE, AM
21	1363190	TASTE, CD
22	1363204	TASTENKREUZ SUCHLAUF
23	1363212	TASTENKREUZ STATIONSTASTEN
24	1363239	TASTE, RDS
25	1318276	TRAVERSE
26	1310852	KONTAKTMATTE LINKS
27	1310860	KONTAKTMATTE RECHTS
28	1310798	AKTUATOR, CC/CD WGR 11419
29	1310755	VERSCHLUSSKLAPPE BDR
30	1310763	VERSCHLUSSKLAPPE -STEUERUNG-
31	1310771	STEUERUNGSHEBEL -VKL
32	1342691	FEDER, DREH -VKL-
33	1310879	DREHKNOPF MRT
C101	1223917	KEKO-CH 2P7 J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C103	1223917	KEKO-CH 2P7 J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C104	1223951	KEKO-CH 22P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C105	1231014	KEKO-CH 56P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C1050	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C1051	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C1052	1275879	ALKO-CH 10U M 16V I G BAW SPE0162A312
C1053	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C1054	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C1058	1351990	KEKO-CH 10U Z Y5V 1206 10V BAW SPE55A315
C1059	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C106	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C1060	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315



<b>C1061</b>	<b>1246348</b>	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
<b>C1062</b>	<b>1246348</b>	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
<b>C107</b>	<b>1243012</b>	KEKO-CH 27P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C108</b>	<b>1223941</b>	KEKO-CH 18P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C109</b>	<b>1119125</b>	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
<b>C110</b>	<b>1275879</b>	ALKO-CH 10U M 16V I G BAW SPE0162A312
<b>C111</b>	<b>1119125</b>	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
<b>C113</b>	<b>1166751</b>	KEKO-CH 4N7 K X7R 0805 BAW SPE0015A315
<b>C114</b>	<b>1246348</b>	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
<b>C115</b>	<b>1252690</b>	KEKO-CH 470P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C116</b>	<b>1246348</b>	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
<b>C118</b>	<b>1276948</b>	ALKO-CH 22U M 16V I G BAW SPE0163A312
<b>C119</b>	<b>1119060</b>	KEKO-CH 1N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
<b>C120</b>	<b>1275879</b>	ALKO-CH 10U M 16V I G BAW SPE0162A312
<b>C121</b>	<b>1119125</b>	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
<b>C122</b>	<b>1119125</b>	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
<b>C123</b>	<b>1246321</b>	KEKO-CH 220N K X7R 1206 BAW SPE0036A315
<b>C124</b>	<b>1246348</b>	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
<b>C130</b>	<b>1119060</b>	KEKO-CH 1N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
<b>C131</b>	<b>1223968</b>	KEKO-CH 33P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C132</b>	<b>1223984</b>	KEKO-CH 68P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C133</b>	<b>1223933</b>	KEKO-CH 15P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C134</b>	<b>1223925</b>	KEKO-CH 6P8 J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C151</b>	<b>1237683</b>	KEKO-CH 4P7 J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C152</b>	<b>1237683</b>	KEKO-CH 4P7 J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C153</b>	<b>1119125</b>	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
<b>C154</b>	<b>1275992</b>	KEKO-CH 330P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C155</b>	<b>1276948</b>	ALKO-CH 22U M 16V I G BAW SPE0163A312
<b>C156</b>	<b>1119125</b>	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
<b>C157</b>	<b>1246348</b>	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
<b>C159</b>	<b>1223968</b>	KEKO-CH 33P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C162</b>	<b>1119125</b>	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
<b>C163</b>	<b>1234536</b>	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C164</b>	<b>1234536</b>	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C165</b>	<b>1234536</b>	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C1801</b>	<b>1246348</b>	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
<b>C1802</b>	<b>1223951</b>	KEKO-CH 22P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C1803</b>	<b>1223951</b>	KEKO-CH 22P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C1804</b>	<b>1173324</b>	KEKO-CH 1N J NP0 0805 BAW SPE0003A315
<b>C1805</b>	<b>1173324</b>	KEKO-CH 1N J NP0 0805 BAW SPE0003A315
<b>C1808</b>	<b>1238647</b>	TAKO-CH 1U K B G 35V BAW SPE0005A313
<b>C1809</b>	<b>1238647</b>	TAKO-CH 1U K B G 35V BAW SPE0005A313
<b>C1810</b>	<b>1166751</b>	KEKO-CH 4N7 K X7R 0805 BAW SPE0015A315
<b>C1811</b>	<b>1234536</b>	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C1836</b>	<b>1246348</b>	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
<b>C1861</b>	<b>1066099</b>	KEKO-CH 220P J NP0 0805 BAW SPE0003A315
<b>C1862</b>	<b>1246348</b>	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315

<b>C1863</b>	<b>1246348</b>	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
<b>C1864</b>	<b>1246348</b>	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
<b>C1865</b>	<b>1246348</b>	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
<b>C1866</b>	<b>1246348</b>	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
<b>C1871</b>	<b>1166751</b>	KEKO-CH 4N7 K X7R 0805 BAW SPE0015A315
<b>C2000</b>	<b>1275879</b>	ALKO-CH 10U M 16V I G BAW SPE0162A312
<b>C2001</b>	<b>1275879</b>	ALKO-CH 10U M 16V I G BAW SPE0162A312
<b>C2002</b>	<b>1275879</b>	ALKO-CH 10U M 16V I G BAW SPE0162A312
<b>C2003</b>	<b>1283499</b>	KEKO-CH 1U K X7R 0805 10V MUR GRM 40
<b>C2004</b>	<b>1283499</b>	KEKO-CH 1U K X7R 0805 10V MUR GRM 40
<b>C2005</b>	<b>1283499</b>	KEKO-CH 1U K X7R 0805 10V MUR GRM 40
<b>C2006</b>	<b>1283499</b>	KEKO-CH 1U K X7R 0805 10V MUR GRM 40
<b>C2007</b>	<b>1283499</b>	KEKO-CH 1U K X7R 0805 10V MUR GRM 40
<b>C2008</b>	<b>1283499</b>	KEKO-CH 1U K X7R 0805 10V MUR GRM 40
<b>C2009</b>	<b>1283499</b>	KEKO-CH 1U K X7R 0805 10V MUR GRM 40
<b>C201</b>	<b>1119125</b>	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
<b>C2010</b>	<b>1283499</b>	KEKO-CH 1U K X7R 0805 10V MUR GRM 40
<b>C2011</b>	<b>1246348</b>	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
<b>C2012</b>	<b>1275879</b>	ALKO-CH 10U M 16V I G BAW SPE0162A312
<b>C2013</b>	<b>1275879</b>	ALKO-CH 10U M 16V I G BAW SPE0162A312
<b>C2014</b>	<b>1223951</b>	KEKO-CH 22P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C2015</b>	<b>1275879</b>	ALKO-CH 10U M 16V I G BAW SPE0162A312
<b>C2016</b>	<b>1275879</b>	ALKO-CH 10U M 16V I G BAW SPE0162A312
<b>C2017</b>	<b>1283499</b>	KEKO-CH 1U K X7R 0805 10V MUR GRM 40
<b>C2018</b>	<b>1223951</b>	KEKO-CH 22P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C2019</b>	<b>1234536</b>	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C2020</b>	<b>1275879</b>	ALKO-CH 10U M 16V I G BAW SPE0162A312
<b>C2021</b>	<b>1234536</b>	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C203</b>	<b>1246348</b>	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
<b>C2036</b>	<b>1246348</b>	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
<b>C2037</b>	<b>1223951</b>	KEKO-CH 22P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C2038</b>	<b>1223951</b>	KEKO-CH 22P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C2040</b>	<b>1119133</b>	KEKO-CH 15N J X7R 0805 BAW SPE0014A315
<b>C2048</b>	<b>1276220</b>	KEKO-CH 2N2 J X7R 0805 50V BAW SPE0014A
<b>C2049</b>	<b>1276220</b>	KEKO-CH 2N2 J X7R 0805 50V BAW SPE0014A
<b>C205</b>	<b>1246348</b>	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
<b>C2050</b>	<b>1276220</b>	KEKO-CH 2N2 J X7R 0805 50V BAW SPE0014A
<b>C2055</b>	<b>1246348</b>	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
<b>C2056</b>	<b>1246348</b>	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
<b>C2057</b>	<b>1246348</b>	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
<b>C207</b>	<b>1173324</b>	KEKO-CH 1N J NP0 0805 BAW SPE0003A315
<b>C208</b>	<b>1119125</b>	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
<b>C209</b>	<b>1252585</b>	KEKO-CH 470N J X5R 1206 16V MUR GRM42-6
<b>C210</b>	<b>1275879</b>	ALKO-CH 10U M 16V I G BAW SPE0162A312
<b>C2100</b>	<b>1283499</b>	KEKO-CH 1U K X7R 0805 10V MUR GRM 40
<b>C2101</b>	<b>1283499</b>	KEKO-CH 1U K X7R 0805 10V MUR GRM 40
<b>C2102</b>	<b>1223933</b>	KEKO-CH 15P J NP0 0603 BAW SPE0030A315

C211	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C212	1255711	KEKO-CH 220N J X7R 1206 BAW SPE0037A315
C213	1283499	KEKO-CH 1U K X7R 0805 10V MUR GRM 40
C214	1255711	KEKO-CH 220N J X7R 1206 BAW SPE0037A315
C217	1307797	ALKO-CH 4U7 M 25V I G BAW SPE0164A312
C219	1119192	KEKO-CH 33N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C301	1230077	KEKO-CH 1N J NPO 0603 50V SPE0060A315
C302	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C303	1246321	KEKO-CH 220N K X7R 1206 BAW SPE0036A315
C304	1246321	KEKO-CH 220N K X7R 1206 BAW SPE0036A315
C305	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C307	1223941	KEKO-CH 18P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C309	1233971	KEKO-CH 10P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C310	1243012	KEKO-CH 27P J NPO 0603 BAW SPE0030A315
C312	1223933	KEKO-CH 15P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C314	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C316	1276948	ALKO-CH 22U M 16V I G BAW SPE0163A312
C317	1119176	KEKO-CH 22N J X7R 0805 BAW SPE0014A315
C318	1283235	KEKO-CH 4U7 K X5R 1206 10V MUR GMR42-6
C319	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C320	1255711	KEKO-CH 220N J X7R 1206 BAW SPE0037A315
C321	1173324	KEKO-CH 1N J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C322	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C323	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C328	1259253	KEKO-CH 220P J NPO 0603 BAW SPE0030A315
C376	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C50	1229974	AL-ELKO 100U M 25V I G BAW SPE0108 RM2,5
C501	1186973	AL-ELKO 1M M 25V G BAW SPE0074A312-RM5
C502	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C503	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C504	1258907	ALKO-CH 1U M 50V I G BAW SPE0161A312
C505	1219480	AL-ELKO 470U M 16V G BAW SPE0107A312 RM5
C506	1258907	ALKO-CH 1U M 50V I G BAW SPE0161A312
C507	1258907	ALKO-CH 1U M 50V I G BAW SPE0161A312
C508	1258907	ALKO-CH 1U M 50V I G BAW SPE0161A312
C509	1258907	ALKO-CH 1U M 50V I G BAW SPE0161A312
C51	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C510	1326902	KEKO-CH 2N7 J COH 0805 25V G MUR GRM40
C511	1326902	KEKO-CH 2N7 J COH 0805 25V G MUR GRM40
C512	1326902	KEKO-CH 2N7 J COH 0805 25V G MUR GRM40
C513	1326902	KEKO-CH 2N7 J COH 0805 25V G MUR GRM40
C514	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C515	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C516	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C517	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C519	1276948	ALKO-CH 22U M 16V I G BAW SPE0163A312
C52	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315

<b>C520</b>	<b>1317148</b>	KEKO-CH 470N K X7R 0805 25V MUR GRM40
<b>C521</b>	<b>1317148</b>	KEKO-CH 470N K X7R 0805 25V MUR GRM40
<b>C522</b>	<b>1156624</b>	KEKO-CH 820P J NP0 0805 BAW SPE0003A315
<b>C523</b>	<b>1156624</b>	KEKO-CH 820P J NP0 0805 BAW SPE0003A315
<b>C524</b>	<b>1156624</b>	KEKO-CH 820P J NP0 0805 BAW SPE0003A315
<b>C525</b>	<b>1156624</b>	KEKO-CH 820P J NP0 0805 BAW SPE0003A315
<b>C526</b>	<b>1156624</b>	KEKO-CH 820P J NP0 0805 BAW SPE0003A315
<b>C527</b>	<b>1234536</b>	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C528</b>	<b>1156624</b>	KEKO-CH 820P J NP0 0805 BAW SPE0003A315
<b>C529</b>	<b>1234536</b>	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C53</b>	<b>1290282</b>	AL-ELKO 2M2 M 25V G BAW SPE0084A312RM7,5
<b>C530</b>	<b>1156624</b>	KEKO-CH 820P J NP0 0805 BAW SPE0003A315
<b>C531</b>	<b>1234536</b>	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C532</b>	<b>1156624</b>	KEKO-CH 820P J NP0 0805 BAW SPE0003A315
<b>C533</b>	<b>1234536</b>	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C54</b>	<b>1246348</b>	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
<b>C58</b>	<b>1119125</b>	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
<b>C59</b>	<b>1119125</b>	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
<b>C601</b>	<b>1246348</b>	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
<b>C602</b>	<b>1313045</b>	ALKO-CH 47U M 16V I G BAW SPE0166A312
<b>C604</b>	<b>1246348</b>	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
<b>C605</b>	<b>1313045</b>	ALKO-CH 47U M 16V I G BAW SPE0166A312
<b>C606</b>	<b>1246348</b>	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
<b>C607</b>	<b>1313037</b>	ALKO-CH 22U M 35V I G BAW SPE0165A312
<b>C608</b>	<b>1246348</b>	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
<b>C609</b>	<b>1119125</b>	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
<b>C610</b>	<b>1249630</b>	TAKO-CH 100U M D G 10V SNPB SIE B45197-A
<b>C611</b>	<b>1351990</b>	KEKO-CH 10U Z Y5V 1206 10V BAW SPE55A315
<b>C612</b>	<b>1246348</b>	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
<b>C613</b>	<b>1246348</b>	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
<b>C614</b>	<b>1307797</b>	ALKO-CH 4U7 M 25V I G BAW SPE0164A312
<b>C615</b>	<b>1313045</b>	ALKO-CH 47U M 16V I G BAW SPE0166A312
<b>C616</b>	<b>1350218</b>	KEKO-CH 10U Z Y5V 1210 25V SPE0050A315
<b>C617</b>	<b>1119125</b>	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
<b>C618</b>	<b>1351990</b>	KEKO-CH 10U Z Y5V 1206 10V BAW SPE55A315
<b>C62</b>	<b>1119125</b>	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
<b>C620</b>	<b>1246348</b>	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
<b>C63</b>	<b>1119125</b>	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
<b>C65</b>	<b>1119125</b>	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
<b>C70</b>	<b>1119125</b>	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
<b>C702</b>	<b>1312146</b>	FOKO-CH 100N J 1210 16V G PAN ECHU
<b>C704</b>	<b>1307797</b>	ALKO-CH 4U7 M 25V I G BAW SPE0164A312
<b>C705</b>	<b>1312121</b>	FOKO-CH 15N J 1206 16V G PAN ECHU
<b>C706</b>	<b>1275992</b>	KEKO-CH 330P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C707</b>	<b>1275992</b>	KEKO-CH 330P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C71</b>	<b>1119125</b>	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
<b>C712</b>	<b>1312146</b>	FOKO-CH 100N J 1210 16V G PAN ECHU



<b>C714</b>	<b>1307797</b>	ALKO-CH 4U7 M 25V I G BAW SPE0164A312
<b>C715</b>	<b>1312121</b>	FOKO-CH 15N J 1206 16V G PAN ECHU
<b>C716</b>	<b>1275992</b>	KEKO-CH 330P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C717</b>	<b>1275992</b>	KEKO-CH 330P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C72</b>	<b>1119125</b>	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
<b>C720</b>	<b>1276948</b>	ALKO-CH 22U M 16V I G BAW SPE0163A312
<b>C721</b>	<b>1252585</b>	KEKO-CH 470N J X5R 1206 16V MUR GRM42-6
<b>C722</b>	<b>1166751</b>	KEKO-CH 4N7 K X7R 0805 BAW SPE0015A315
<b>C723</b>	<b>1246348</b>	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
<b>C724</b>	<b>1246348</b>	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
<b>C725</b>	<b>1306138</b>	ALKO-CH 100U M 16V I G SAW 7KSSC1CCB107M
<b>C73</b>	<b>1119125</b>	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
<b>C74</b>	<b>1119125</b>	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
<b>C75</b>	<b>1119125</b>	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
<b>C76</b>	<b>1119125</b>	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
<b>C77</b>	<b>1119125</b>	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
<b>C804</b>	<b>1270540</b>	KEKO-CH 560P J NPO 0603 50V MUR GRM39
<b>C805</b>	<b>1270540</b>	KEKO-CH 560P J NPO 0603 50V MUR GRM39
<b>C806</b>	<b>1234536</b>	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C807</b>	<b>1234536</b>	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C808</b>	<b>1234536</b>	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C809</b>	<b>1234536</b>	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C810</b>	<b>1234536</b>	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C811</b>	<b>1234536</b>	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C812</b>	<b>1234536</b>	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C813</b>	<b>1234536</b>	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C814</b>	<b>1234536</b>	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C815</b>	<b>1234536</b>	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C816</b>	<b>1234536</b>	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C817</b>	<b>1234536</b>	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C818</b>	<b>1234536</b>	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C819</b>	<b>1234536</b>	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C820</b>	<b>1234536</b>	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C822</b>	<b>1229974</b>	AL-ELKO 100U M 25V I G BAW SPE0108 RM2,5
<b>C852</b>	<b>1119125</b>	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
<b>C870</b>	<b>1246348</b>	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
<b>C871</b>	<b>1246348</b>	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
<b>C881</b>	<b>1246348</b>	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
<b>C882</b>	<b>1246348</b>	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
<b>C896</b>	<b>1230077</b>	KEKO-CH 1N J NPO 0603 50V SPE0060A315
<b>C949</b>	<b>1246348</b>	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
<b>C958</b>	<b>1246348</b>	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
<b>C961</b>	<b>1223917</b>	KEKO-CH 2P7 J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C962</b>	<b>1223917</b>	KEKO-CH 2P7 J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C964</b>	<b>1246348</b>	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
<b>C966</b>	<b>1246348</b>	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
<b>C967</b>	<b>1246348</b>	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315

<b>C969</b>	<b>1246348</b>	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
<b>C971</b>	<b>1312154</b>	ALKO-CH 47U M 25V I G NCC MV F60
<b>C972</b>	<b>1275879</b>	ALKO-CH 10U M 16V I G BAW SPE0162A312
<b>C974</b>	<b>1246348</b>	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
<b>C975</b>	<b>1223917</b>	KEKO-CH 2P7 J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>C976</b>	<b>1223917</b>	KEKO-CH 2P7 J NP0 0603 BAW SPE0030A315
<b>D101</b>	<b>1178237</b>	DROSSEL-CH 2,2UH K G SIE B82422-A1222-K
<b>D103</b>	<b>1289950</b>	DROSSEL-CH 10UH K G SIE B82432-A1103-K
<b>D1801</b>	<b>1227221</b>	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A221S
<b>D2000</b>	<b>1305591</b>	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S
<b>D2001</b>	<b>1305591</b>	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S
<b>D2002</b>	<b>1305591</b>	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S
<b>D2003</b>	<b>1305591</b>	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S
<b>D2004</b>	<b>1305591</b>	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S
<b>D2005</b>	<b>1305591</b>	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S
<b>D2006</b>	<b>1305591</b>	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S
<b>D2007</b>	<b>1305591</b>	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S
<b>D2008</b>	<b>1305591</b>	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S
<b>D2009</b>	<b>1305591</b>	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S
<b>D2010</b>	<b>1305591</b>	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S
<b>D2100</b>	<b>1305591</b>	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S
<b>D2101</b>	<b>1305591</b>	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S
<b>D301</b>	<b>1178237</b>	DROSSEL-CH 2,2UH K G SIE B82422-A1222-K
<b>D302</b>	<b>1249398</b>	DROSSEL-CH 2,2MH K G MSI C6-R/3333
<b>D304</b>	<b>1245368</b>	DROSSEL-CH 68UH K G SIE B82432-S1683-K
<b>D305</b>	<b>1245368</b>	DROSSEL-CH 68UH K G SIE B82432-S1683-K
<b>D306</b>	<b>1148494</b>	DROSSEL-CH 0,47UH J G SIE B82422-A3471-J
<b>D307</b>	<b>1292706</b>	DROSSEL-CH 150 NH K G SIE B82498-B3151-K
<b>D50</b>	<b>1305591</b>	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S
<b>D501</b>	<b>1305591</b>	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S
<b>D51</b>	<b>1305591</b>	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S
<b>D53</b>	<b>1244922</b>	DROSSEL,BATT.- 200UH VOG 5730409900
<b>D601</b>	<b>1297570</b>	DROSSEL-CH 100UH M G SUM CDRH 125
<b>D602</b>	<b>1306030</b>	DROSSEL-CH 39UH M G MSI C6-K
<b>D870</b>	<b>1305591</b>	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S
<b>D871</b>	<b>1305591</b>	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S
<b>D873</b>	<b>1245104</b>	DROSSEL-CH 51UH N 0,5A G SIE B82790
<b>D901</b>	<b>1305591</b>	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S
<b>D909</b>	<b>1305591</b>	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S
<b>D910</b>	<b>1305591</b>	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S
<b>D911</b>	<b>1237705</b>	INDUCTOR-CH G MUR BLM21A601S
<b>D912</b>	<b>1237705</b>	INDUCTOR-CH G MUR BLM21A601S
<b>DI101</b>	<b>1217186</b>	DIODE-CH SIE BB914 G
<b>DI102</b>	<b>1217186</b>	DIODE-CH SIE BB914 G
<b>DI104</b>	<b>1229788</b>	DIODE-CH BAW BA779-2/1SV234/DPA05 G SPE
<b>DI111</b>	<b>1345532</b>	DIODE-CH ROH 1SS355
<b>DI131</b>	<b>1217186</b>	DIODE-CH SIE BB914 G

DI1801	1345532	DIODE-CH ROH 1SS355
DI1802	1345532	DIODE-CH ROH 1SS355
DI1803	1345532	DIODE-CH ROH 1SS355
DI1804	1345532	DIODE-CH ROH 1SS355
DI201	1345532	DIODE-CH ROH 1SS355
DI202	1345532	DIODE-CH ROH 1SS355
DI301	1229788	DIODE-CH BAW BA779-2/1SV234/DPA05 G SPE
DI302	1345532	DIODE-CH ROH 1SS355
DI50	1179683	DIODE-CH GIC S3B G
DI602	1292161	DIODE-CH SCHOTTKY TEL BYS 10-35 G
DI840	1076353	DIODE-CH BAW 5V6 2% SHIP-TO-STOCK G SPE0
DI853	1345532	DIODE-CH ROH 1SS355
DI854	1345532	DIODE-CH ROH 1SS355
DI885	1345532	DIODE-CH ROH 1SS355
F101	1295004	FILT.,FMZ-100MHZ TOK MC122 E528ENAS-A014
F102	1253395	FILTER, FMZ- 100MHZ TOK/P666SNS-256Z-RT
F131	1340700	FILTER,AMO/FMO 120MHZ TOK T369INS-A416RT
F201	1328931	FILTER,FM-ZF - 10,7MHZ MSI M5-F1/33303
F302	1247115	FILTER, AM-ZF- 450KHZ TOK 5PAG (C805LN-0
F602	1276654	FILT-CH 2N2+-50 25V G MUR NFM60R30T222T1
IC101	1346581	IC-CH TEL U4255BM-AFN G3 DATE CODE 94X
IC1050	1225162	IC-CH AMC 24LC04BT-I/SN G
IC1051	1358121	IC-CH SGT M29F200BB-70N6 G
IC1052	1350196	IC-CH PHI 74HCT573 TSSOP G
IC1054	1312103	IC-CH TOS TC7SH32FU-SSOP5-P-A G
IC1055	1344153	IC-CH TOS TC7SET02FU G
IC1056	1249101	IC-CH TOS TC7S08F G
IC151	1347111	IC-CH TEL U4256BM-NFSG3 DATECODE 09/22
IC1801	1331256	IC-CH SAY LC75811W-1331.256 (8717HS)
IC1802	1299662	IC-CH NEC UPD 754302-3200-04/98
IC2000		IC-NICHT TAUSCHBAR
IC201	1277057	IC-CH NSC LM2904 M
IC501	1316397	IC SGT TDA7454
IC502	1226312	IC-CH ROH BA4558F-DX G
IC503	1226312	IC-CH ROH BA4558F-DX G
IC601	1322680	IC-CH SIE TLE 4276 DV P-TO252-5-1
IC602	1319914	IC-CH SIE TLE4275D P-TO252-5-1
IC603	1298674	IC-CH NSC LM2672M-ADJ
IC604	1297546	IC-CH NSC LM 3940 ISX-3.3
IC701	1246607	IC-CH SOY CXA2510Q
IC702	1312065	IC-CH PHI 74HC03-TSSOP14 G
IC870	1279432	IC-CH PHI TJA 1053 G
IC881	1240481	IC-CH SIE BSP452 G
IC900	1358111	IC-CH SIE SAF C161JC-32RF 4310 SW 09/00
IC901	1294334	IC-CH SAY LC35256FT-70U
KF201	1357972	K-FILT MUR SFE 10,7MHZ MS3A10GJ28-S-TF21
KF202	1357972	K-FILT MUR SFE 10,7MHZ MS3A10GJ28-S-TF21

<b>KF302</b>	<b>1237713</b>	KERA-FILTER MUR CFWS 450 IT
<b>LD1801</b>	<b>1375830</b>	LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5)
<b>LD1802</b>	<b>1375830</b>	LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5)
<b>LD1803</b>	<b>1375873</b>	LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80)
<b>LD1804</b>	<b>1375873</b>	LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80)
<b>LD1805</b>	<b>1375873</b>	LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80)
<b>LD1806</b>	<b>1375873</b>	LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80)
<b>LD1807</b>	<b>1375873</b>	LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80)
<b>LD1808</b>	<b>1375873</b>	LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80)
<b>LD1809</b>	<b>1375873</b>	LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80)
<b>LD1810</b>	<b>1375873</b>	LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80)
<b>LD1811</b>	<b>1375873</b>	LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80)
<b>LD1812</b>	<b>1375873</b>	LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80)
<b>LD1813</b>	<b>1375873</b>	LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80)
<b>LD1814</b>	<b>1375873</b>	LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80)
<b>LD1815</b>	<b>1375873</b>	LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80)
<b>LD1816</b>	<b>1375873</b>	LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80)
<b>LD1817</b>	<b>1375873</b>	LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80)
<b>LD1818</b>	<b>1375873</b>	LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80)
<b>LD1819</b>	<b>1375873</b>	LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80)
<b>LD1820</b>	<b>1375873</b>	LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80)
<b>LD1831</b>	<b>1375830</b>	LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5)
<b>LD1832</b>	<b>1375830</b>	LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5)
<b>LD1833</b>	<b>1375830</b>	LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5)
<b>LD1834</b>	<b>1375830</b>	LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5)
<b>LD1835</b>	<b>1375830</b>	LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5)
<b>LD1836</b>	<b>1375830</b>	LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5)
<b>LD1837</b>	<b>1375830</b>	LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5)
<b>LD1838</b>	<b>1375830</b>	LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5)
<b>LD1839</b>	<b>1375830</b>	LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5)
<b>LD1840</b>	<b>1375830</b>	LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5)
<b>LD1841</b>	<b>1375830</b>	LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5)
<b>LD1842</b>	<b>1375830</b>	LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5)
<b>LD1843</b>	<b>1375830</b>	LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5)
<b>LD1844</b>	<b>1375830</b>	LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5)
<b>LD1845</b>	<b>1375830</b>	LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5)
<b>LD1846</b>	<b>1375830</b>	LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5)
<b>LD1847</b>	<b>1375830</b>	LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5)
<b>LD1848</b>	<b>1375830</b>	LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5)
<b>LD1861</b>	<b>1158767</b>	LED-CH SIE LST670 G -RT
<b>OT2100</b>	<b>1248121</b>	TRANSCEIVER AMP 966893 D2BOPTICAL-HEADER
<b>P701</b>	<b>1246615</b>	TRIWD-CH 10K 0,10W MUR POZ3AN1-103N-T00
<b>P702</b>	<b>1246615</b>	TRIWD-CH 10K 0,10W MUR POZ3AN1-103N-T00
<b>Q151</b>	<b>1280279</b>	QUARZ 10,250 MHZ G NDK AT-51 M.ISOPL.
<b>Q1801</b>	<b>1171501</b>	KERA-RESON-CH MUR CSAC 4,19 MGCA G
<b>Q2000</b>	<b>1305492</b>	QUARZ-CH 16,9344 MHZ NDK AT-41CD2
<b>Q900</b>	<b>1307576</b>	QUARZ 16,00MHZ TQG KFZ0012



<b>Q902</b>	<b>1332937</b>	QUARZ-CH 32,768KHZ SEP MC-306-EX
<b>QF301</b>	<b>1323768</b>	QUARZ-FILTER 10,7MHZ NDK 10U7,5A
<b>R1003</b>	<b>1227661</b>	MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323
<b>R101</b>	<b>1254332</b>	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
<b>R1010</b>	<b>1297041</b>	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
<b>R1011</b>	<b>1297041</b>	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
<b>R1012</b>	<b>1297041</b>	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
<b>R1013</b>	<b>1297041</b>	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
<b>R1014</b>	<b>1297041</b>	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
<b>R1017</b>	<b>1297058</b>	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
<b>R1018</b>	<b>1297058</b>	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
<b>R1019</b>	<b>1297058</b>	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
<b>R102</b>	<b>1304445</b>	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
<b>R1020</b>	<b>1297058</b>	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
<b>R1023</b>	<b>1297041</b>	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
<b>R1024</b>	<b>1297041</b>	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
<b>R1025</b>	<b>1291181</b>	MEGWI-CH 5K6 F 0603 G BAW SPE0028A323
<b>R1026</b>	<b>1254332</b>	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
<b>R103</b>	<b>1304161</b>	MEGWI-CH 10R F 0603 BAW SPE0027A323
<b>R104</b>	<b>1304429</b>	MEGWI-CH 680R F 0603 BAW SPE0027A323
<b>R105</b>	<b>1304161</b>	MEGWI-CH 10R F 0603 BAW SPE0027A323
<b>R1050</b>	<b>1304348</b>	MEGWI-CH 220R F 0603 BAW SPE0027A323
<b>R1051</b>	<b>1332521</b>	MEGWI-CH 6M8 F 0805 G BAW SPE0019A323
<b>R1052</b>	<b>1253700</b>	MEGWI-CH 8K2 F 0603 G BAW SPE0028A323
<b>R1053</b>	<b>1305158</b>	MEGWI-CH 100K F 0603 BAW SPE0028A323
<b>R1054</b>	<b>1304283</b>	MEGWI-CH 100R F 0603 BAW SPE0027A323
<b>R1055</b>	<b>1304283</b>	MEGWI-CH 100R F 0603 BAW SPE0027A323
<b>R1056</b>	<b>1253700</b>	MEGWI-CH 8K2 F 0603 G BAW SPE0028A323
<b>R1057</b>	<b>1253700</b>	MEGWI-CH 8K2 F 0603 G BAW SPE0028A323
<b>R1058</b>	<b>1253700</b>	MEGWI-CH 8K2 F 0603 G BAW SPE0028A323
<b>R1059</b>	<b>1304364</b>	MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323
<b>R106</b>	<b>1271199</b>	MEGWI-CH 56K F 0603 G BAW SPE0028A323
<b>R1060</b>	<b>1297041</b>	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
<b>R1061</b>	<b>1297058</b>	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
<b>R1066</b>	<b>1297058</b>	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
<b>R1067</b>	<b>1297058</b>	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
<b>R107</b>	<b>1291181</b>	MEGWI-CH 5K6 F 0603 G BAW SPE0028A323
<b>R112</b>	<b>1254332</b>	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
<b>R121</b>	<b>1227661</b>	MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323
<b>R122</b>	<b>1305131</b>	MEGWI-CH 68K F 0603 BAW SPE0028A323
<b>R123</b>	<b>1304161</b>	MEGWI-CH 10R F 0603 BAW SPE0027A323
<b>R124</b>	<b>1305131</b>	MEGWI-CH 68K F 0603 BAW SPE0028A323
<b>R131</b>	<b>1291181</b>	MEGWI-CH 5K6 F 0603 G BAW SPE0028A323
<b>R132</b>	<b>1297041</b>	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
<b>R151</b>	<b>1253700</b>	MEGWI-CH 8K2 F 0603 G BAW SPE0028A323
<b>R152</b>	<b>1304161</b>	MEGWI-CH 10R F 0603 BAW SPE0027A323
<b>R159</b>	<b>1304445</b>	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323

R160	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R161	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R162	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R1801	1226649	MEGWI-CH 680R F 1206 BAW SPE0015A323
R1802	1303521	MEGWI-CH 750R F 1206 BAW SPE0015A323
R1803	1303521	MEGWI-CH 750R F 1206 BAW SPE0015A323
R1804	1303521	MEGWI-CH 750R F 1206 BAW SPE0015A323
R1805	1303521	MEGWI-CH 750R F 1206 BAW SPE0015A323
R1806	1303521	MEGWI-CH 750R F 1206 BAW SPE0015A323
R1807	1303521	MEGWI-CH 750R F 1206 BAW SPE0015A323
R1809	1303538	MEGWI-CH 820R F 1206 G BAW SPE0015A323
R1810	1226649	MEGWI-CH 680R F 1206 BAW SPE0015A323
R1811	1226649	MEGWI-CH 680R F 1206 BAW SPE0015A323
R1812	1303538	MEGWI-CH 820R F 1206 G BAW SPE0015A323
R1813	1226649	MEGWI-CH 680R F 1206 BAW SPE0015A323
R1814	1303491	MEGWI-CH 470R F 1206 G BAW SPE0015A323
R1815	1281811	MEGWI-CH 1K8 F 0603 G BAW SPE0028A323
R1816	1304496	MEGWI-CH 3K9 F 0603 G BAW SPE0028A323
R1817	1304496	MEGWI-CH 3K9 F 0603 G BAW SPE0028A323
R1818	1281811	MEGWI-CH 1K8 F 0603 G BAW SPE0028A323
R1820	1304429	MEGWI-CH 680R F 0603 BAW SPE0027A323
R1829	1304437	MEGWI-CH 820R F 0603 BAW SPE0027A323
R1831	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R1832	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1833	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1836	1305158	MEGWI-CH 100K F 0603 BAW SPE0028A323
R1837	1305093	MEGWI-CH 1M F 0603 BAW SPE0028A323
R1841	1304283	MEGWI-CH 100R F 0603 BAW SPE0027A323
R1842	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1843	1305158	MEGWI-CH 100K F 0603 BAW SPE0028A323
R1844	1305158	MEGWI-CH 100K F 0603 BAW SPE0028A323
R1846	1305158	MEGWI-CH 100K F 0603 BAW SPE0028A323
R1847	1305158	MEGWI-CH 100K F 0603 BAW SPE0028A323
R1848	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1849	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R1851	1304331	MEGWI-CH 180R F 0603 BAW SPE0027A323
R1852	1304321	MEGWI-CH 150R F 0603 BAW SPE0027A323
R1854	1304402	MEGWI-CH 470R F 0603 BAW SPE0027A323
R1861	1313185	MEGWI-CH 51K F 0603 G BAW SPE 0028 A 323
R1862	1018302	MEGWI-CH 0R 0805 G BAW SPE0009A323
R1863	1314424	MEGWI-CH 1K1 F 0603 BAW SPE0028A323
R1864	1235397	MEGWI-CH 3K3 F 0603 G BAW SPE0028A323
R1865	1235397	MEGWI-CH 3K3 F 0603 G BAW SPE0028A323
R1866	1235397	MEGWI-CH 3K3 F 0603 G BAW SPE0028A323
R1867	1235397	MEGWI-CH 3K3 F 0603 G BAW SPE0028A323
R1868	1307185	NTCWI-CH 10K J 0,50W G SIE C621-Q63
R1869	1304461	MEGWI-CH 1K5 F 0603 G BAW SPE0028A323

R1870	1305158	MEGWI-CH 100K F 0603 BAW SPE0028A323
R1871	1305158	MEGWI-CH 100K F 0603 BAW SPE0028A323
R1872	1227661	MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323
R2000	1304364	MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323
R2001	1304364	MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323
R2003	1304364	MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323
R2004	1304364	MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323
R2005	1304364	MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323
R2007	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R2008	1304364	MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323
R2009	1304364	MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323
R201	1304331	MEGWI-CH 180R F 0603 BAW SPE0027A323
R2011	1304364	MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323
R2015	1304364	MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323
R2016	1304364	MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323
R2017	1304364	MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323
R202	1304356	MEGWI-CH 240R F 0603 G BAW SPE0027A323
R2020	1253700	MEGWI-CH 8K2 F 0603 G BAW SPE0028A323
R2021	1305001	MEGWI-CH 33K F 0603 BAW SPE0028A323
R2022	1304496	MEGWI-CH 3K9 F 0603 G BAW SPE0028A323
R2023	1288393	MEGWI-CH 5K1 F 0603 G BAW SPE0028A323
R2024	1304496	MEGWI-CH 3K9 F 0603 G BAW SPE0028A323
R2025	1288393	MEGWI-CH 5K1 F 0603 G BAW SPE0028A323
R2036	1304471	MEGWI-CH 2K F 0603 G BAW SPE0028A323
R2037	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R2038	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R2039	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R204	1250531	MEGWI-CH 200K F 0603 G BAW SPE0028A323
R2046	1254421	MEGWI-CH 12K F 0603 G BAW SPE0028A323
R2048	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R2051	1305018	MEGWI-CH 150K F 0603 BAW SPE0028A323
R2053	1282662	MEGWI-CH 180K F 0603 G BAW SPE0028A323
R2057	1305018	MEGWI-CH 150K F 0603 BAW SPE0028A323
R2059	1282662	MEGWI-CH 180K F 0603 G BAW SPE0028A323
R206	1227661	MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323
R2063	1227661	MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323
R2068	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R207	1305093	MEGWI-CH 1M F 0603 BAW SPE0028A323
R209	1305093	MEGWI-CH 1M F 0603 BAW SPE0028A323
R2096	1288393	MEGWI-CH 5K1 F 0603 G BAW SPE0028A323
R2099	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R210	1304161	MEGWI-CH 10R F 0603 BAW SPE0027A323
R2101	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R211	1258478	MEGWI-CH 15K F 0603 BAW SPE0028A323
R212	1254448	MEGWI-CH 27K F 0603 G BAW SPE0028A323
R214	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R215	1304496	MEGWI-CH 3K9 F 0603 G BAW SPE0028A323

R301	1305050	MEGWI-CH 470K F 0603 BAW SPE0028A323
R302	1304232	MEGWI-CH 47R F 0603 G BAW SPE0027A323
R303	1018302	MEGWI-CH 0R 0805 G BAW SPE0009A323
R306	1254022	MEGWI-CH 2K2 F 0603 G BAW SPE0028A323
R307	1304161	MEGWI-CH 10R F 0603 BAW SPE0027A323
R309	1302728	MEGWI-CH 6K2 F 0603 G BAW SPE0028A323
R311	1304161	MEGWI-CH 10R F 0603 BAW SPE0027A323
R312	1304283	MEGWI-CH 100R F 0603 BAW SPE0027A323
R314	1304461	MEGWI-CH 1K5 F 0603 G BAW SPE0028A323
R315	1254022	MEGWI-CH 2K2 F 0603 G BAW SPE0028A323
R316	1304259	MEGWI-CH 68R F 0603 BAW SPE0027A323
R317	1304437	MEGWI-CH 820R F 0603 BAW SPE0027A323
R318	1304471	MEGWI-CH 2K F 0603 G BAW SPE0028A323
R319	1281811	MEGWI-CH 1K8 F 0603 G BAW SPE0028A323
R320	1304488	MEGWI-CH 2K7 F 0603 BAW SPE0028A323
R321	1281811	MEGWI-CH 1K8 F 0603 G BAW SPE0028A323
R322	1304461	MEGWI-CH 1K5 F 0603 G BAW SPE0028A323
R327	1227661	MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323
R328	1304399	MEGWI-CH 390R F 0603 BAW SPE0027A323
R329	1254022	MEGWI-CH 2K2 F 0603 G BAW SPE0028A323
R368	1227661	MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323
R369	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R370	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R371	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R372	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R373	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R50	1303112	MEGWI-CH 15R F 1206 G BAW SPE0015A323
R501	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R502	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R503	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R504	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R505	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R506	1227661	MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323
R507	1254022	MEGWI-CH 2K2 F 0603 G BAW SPE0028A323
R508	1254022	MEGWI-CH 2K2 F 0603 G BAW SPE0028A323
R509	1254022	MEGWI-CH 2K2 F 0603 G BAW SPE0028A323
R51	1303112	MEGWI-CH 15R F 1206 G BAW SPE0015A323
R510	1254022	MEGWI-CH 2K2 F 0603 G BAW SPE0028A323
R511	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R512	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R513	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R514	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R515	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R516	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R517	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R518	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R519	1254022	MEGWI-CH 2K2 F 0603 G BAW SPE0028A323



R52	1303112	MEGWI-CH 15R F 1206 G BAW SPE0015A323
R520	1254022	MEGWI-CH 2K2 F 0603 G BAW SPE0028A323
R521	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R522	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R523	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R524	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R525	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R526	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R527	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R528	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R529	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R530	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R531	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R532	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R533	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R534	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R535	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R536	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R601	1159496	MEGWI-CH 22K F 0805 G BAW SPE0018A323
R602	1285564	MEGWI-CH 4K7 F 0603 G BAW SPE0028A323
R603	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R604	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R605	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R606	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R607	1294210	MEGWI-CH 30K F 0603 G BAW SPE0028A323
R608	1254421	MEGWI-CH 12K F 0603 G BAW SPE0028A323
R609	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R612	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R613	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R614	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R615	1304402	MEGWI-CH 470R F 0603 BAW SPE0027A323
R616	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R617	1304402	MEGWI-CH 470R F 0603 BAW SPE0027A323
R619	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R620	1227661	MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323
R623	1227661	MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323
R701	1304526	MEGWI-CH 11K F 0603 G TK100 BAW SPE0028A
R702	1304518	MEGWI-CH 16K F 0603 G BAW SPE0028A323
R703	1282662	MEGWI-CH 180K F 0603 G BAW SPE0028A323
R704	1304283	MEGWI-CH 100R F 0603 BAW SPE0027A323
R711	1304526	MEGWI-CH 11K F 0603 G TK100 BAW SPE0028A
R712	1304518	MEGWI-CH 16K F 0603 G BAW SPE0028A323
R713	1282662	MEGWI-CH 180K F 0603 G BAW SPE0028A323
R714	1304283	MEGWI-CH 100R F 0603 BAW SPE0027A323
R720	1248197	MEGWI-CH 18K F 0603 G BAW SPE0028A323
R721	1304496	MEGWI-CH 3K9 F 0603 G BAW SPE0028A323
R722	1305131	MEGWI-CH 68K F 0603 BAW SPE0028A323

R723	1305050	MEGWI-CH 470K F 0603 BAW SPE0028A323
R725	1305001	MEGWI-CH 33K F 0603 BAW SPE0028A323
R726	1305001	MEGWI-CH 33K F 0603 BAW SPE0028A323
R727	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R728	1304161	MEGWI-CH 10R F 0603 BAW SPE0027A323
R729	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R730	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R735	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R738	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R739	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R740	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R741	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R742	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R743	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R744	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R745	1227661	MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323
R746	1227661	MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323
R747	1227661	MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323
R806	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R807	1226657	MEGWI-CH 1K F 1206 BAW SPE0016A323
R808	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R809	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R810	1226657	MEGWI-CH 1K F 1206 BAW SPE0016A323
R811	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R814	1227661	MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323
R820	1283367	MEGWI-CH 10R F 1206 G TK100 BAW0015A323
R821	1283367	MEGWI-CH 10R F 1206 G TK100 BAW0015A323
R822	1283367	MEGWI-CH 10R F 1206 G TK100 BAW0015A323
R824	1226657	MEGWI-CH 1K F 1206 BAW SPE0016A323
R825	1303538	MEGWI-CH 820R F 1206 G BAW SPE0015A323
R826	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R840	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R841	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R842	1305050	MEGWI-CH 470K F 0603 BAW SPE0028A323
R843	1271199	MEGWI-CH 56K F 0603 G BAW SPE0028A323
R844	1226592	MEGWI-CH 100R F 1206 BAW SPE0015A323
R850	1258478	MEGWI-CH 15K F 0603 BAW SPE0028A323
R851	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R852	1254022	MEGWI-CH 2K2 F 0603 G BAW SPE0028A323
R853	1304429	MEGWI-CH 680R F 0603 BAW SPE0027A323
R854	1283367	MEGWI-CH 10R F 1206 G TK100 BAW0015A323
R855	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R856	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R870	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R872	1316648	MEGWI-CH 3K32 F 0603 G BAW SPE0028A323
R873	1316648	MEGWI-CH 3K32 F 0603 G BAW SPE0028A323
R881	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323

<b>R882</b>	<b>1297041</b>	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
<b>R883</b>	<b>1297041</b>	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
<b>R885</b>	<b>1297041</b>	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
<b>R886</b>	<b>1297058</b>	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
<b>R887</b>	<b>1297058</b>	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
<b>R888</b>	<b>1297041</b>	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
<b>R897</b>	<b>1297058</b>	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
<b>R898</b>	<b>1282700</b>	MEGWI-CH 120K F 0603 G BAW SPE 0028A323
<b>R909</b>	<b>1304283</b>	MEGWI-CH 100R F 0603 BAW SPE0027A323
<b>R912</b>	<b>1304445</b>	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
<b>R913</b>	<b>1304445</b>	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
<b>R915</b>	<b>1304445</b>	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
<b>R940</b>	<b>1304364</b>	MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323
<b>R941</b>	<b>1304445</b>	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
<b>R942</b>	<b>1304364</b>	MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323
<b>R943</b>	<b>1304364</b>	MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323
<b>R960</b>	<b>1304445</b>	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
<b>R961</b>	<b>1304445</b>	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
<b>R962</b>	<b>1304445</b>	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
<b>R963</b>	<b>1304364</b>	MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323
<b>R974</b>	<b>1254332</b>	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
<b>R986</b>	<b>1227661</b>	MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323
<b>RN920</b>	<b>1298720</b>	WID-NETZ 4X1K J ROH MNR14 E0ABJ102
<b>RN925</b>	<b>1298720</b>	WID-NETZ 4X1K J ROH MNR14 E0ABJ102
<b>RN930</b>	<b>1298720</b>	WID-NETZ 4X1K J ROH MNR14 E0ABJ102
<b>RN931</b>	<b>1298720</b>	WID-NETZ 4X1K J ROH MNR14 E0ABJ102
<b>RN935</b>	<b>1298720</b>	WID-NETZ 4X1K J ROH MNR14 E0ABJ102
<b>RN945</b>	<b>1298720</b>	WID-NETZ 4X1K J ROH MNR14 E0ABJ102
<b>RN950</b>	<b>1298720</b>	WID-NETZ 4X1K J ROH MNR14 E0ABJ102
<b>RN955</b>	<b>1298720</b>	WID-NETZ 4X1K J ROH MNR14 E0ABJ102
<b>RN957</b>	<b>1298720</b>	WID-NETZ 4X1K J ROH MNR14 E0ABJ102
<b>RN960</b>	<b>1310178</b>	WID-NETZ 4X270R J ROH MNR14 E0ABJ271
<b>RN970</b>	<b>1298720</b>	WID-NETZ 4X1K J ROH MNR14 E0ABJ102
<b>RN990</b>	<b>1298720</b>	WID-NETZ 4X1K J ROH MNR14 E0ABJ102
<b>RN991</b>	<b>1298720</b>	WID-NETZ 4X1K J ROH MNR14 E0ABJ102
<b>RN992</b>	<b>1298720</b>	WID-NETZ 4X1K J ROH MNR14 E0ABJ102
<b>S1831</b>	<b>1343807</b>	ENCODER MAT EVQ BST 300 15B
<b>SP101</b>	<b>1031112</b>	UEBERSPG-ABLEITER MMC DSP-201M-A21R
<b>ST701</b>	<b>1158041</b>	STIFTLEISTE 19POL D&R 3 302 02 01 1490
<b>ST802</b>	<b>1252641</b>	DRUCKFEDER-STECKVERB. AMP 969600-1
<b>ST900</b>	<b>1306162</b>	STIFTLEISTE 8POL SAT TSW-104-06-T-D
<b>T1000</b>	<b>1172654</b>	TRANSISTOR-CH BAW KRA103S/DTA124 PN
<b>T101</b>	<b>1258680</b>	TRANSISTOR-CH TEL S949TR G
<b>T102</b>	<b>1361848</b>	TRANSISTOR-CH BAW BC857C G SPE0064A302
<b>T1801</b>	<b>0659614</b>	TRANSISTOR-CH BAW BC848B G SPE0003A
<b>T1802</b>	<b>0675318</b>	TRANSISTOR-CH BAW BC818-16 SHIP-TO-STOCK
<b>T1803</b>	<b>1172646</b>	TRANSISTOR-CH BAW KRC103S/DTC124 NP

<b>T1804</b>	<b>0659614</b>	TRANSISTOR-CH BAW BC848B G SPE0003A
<b>T1805</b>	<b>1172662</b>	TRANSISTOR-CH BAW KRC105S/BCR108/DT
<b>T1806</b>	<b>1182821</b>	TRANSISTOR-CH BAW KRC102S/DTC114 NP
<b>T301</b>	<b>1180576</b>	TRANSISTOR BAW J109/110 SELEKT.G SP
<b>T302</b>	<b>0659622</b>	TRANSISTOR-CH BAW BC848C G SPE0004A302
<b>T303</b>	<b>1303317</b>	TRANSISTOR-CH SAY 2SC2814 F4+F5 NPN G
<b>T304</b>	<b>1361848</b>	TRANSISTOR-CH BAW BC857C G SPE0064A302
<b>T601</b>	<b>0672521</b>	TRANSISTOR-CH BAW BC856B G SPE0013A
<b>T602</b>	<b>1258079</b>	TRANSISTOR-CH BAW BC846B G SPE0035A302
<b>T702</b>	<b>1253611</b>	TRANSISTOR-CH BAW BCR158/DTA123JC SPE006
<b>T802</b>	<b>1172654</b>	TRANSISTOR-CH BAW KRA103S/DTA124 PN
<b>T803</b>	<b>1182821</b>	TRANSISTOR-CH BAW KRC102S/DTC114 NP
<b>T804</b>	<b>1248499</b>	TRANSISTOR-CH BAW BCX52-16 G SPE0060A302
<b>T805</b>	<b>1172654</b>	TRANSISTOR-CH BAW KRA103S/DTA124 PN
<b>T806</b>	<b>1182821</b>	TRANSISTOR-CH BAW KRC102S/DTC114 NP
<b>T807</b>	<b>1248499</b>	TRANSISTOR-CH BAW BCX52-16 G SPE0060A302
<b>T809</b>	<b>1248499</b>	TRANSISTOR-CH BAW BCX52-16 G SPE0060A302
<b>T810</b>	<b>1182821</b>	TRANSISTOR-CH BAW KRC102S/DTC114 NP
<b>T840</b>	<b>1172654</b>	TRANSISTOR-CH BAW KRA103S/DTA124 PN
<b>T841</b>	<b>1172646</b>	TRANSISTOR-CH BAW KRC103S/DTC124 NP
<b>T842</b>	<b>0659614</b>	TRANSISTOR-CH BAW BC848B G SPE0003A
<b>T843</b>	<b>1172646</b>	TRANSISTOR-CH BAW KRC103S/DTC124 NP
<b>T852</b>	<b>1172654</b>	TRANSISTOR-CH BAW KRA103S/DTA124 PN
<b>T853</b>	<b>1172646</b>	TRANSISTOR-CH BAW KRC103S/DTC124 NP
<b>T854</b>	<b>1028006</b>	TRANSISTOR-CH BAW BC817-40 SHIP-TO-STOCK
<b>T855</b>	<b>1172654</b>	TRANSISTOR-CH BAW KRA103S/DTA124 PN
<b>T870</b>	<b>1172646</b>	TRANSISTOR-CH BAW KRC103S/DTC124 NP
<b>T885</b>	<b>1361848</b>	TRANSISTOR-CH BAW BC857C G SPE0064A302
<b>T896</b>	<b>1258079</b>	TRANSISTOR-CH BAW BC846B G SPE0035A302



